



Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации для специалистов

# Gaz 4000 W

ZWA 24 -2 K 23 | ZSA 24 -2 K 23



**BOSCH**

Паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для  
специалистову



AB 24

Сертификат соответствия №



020



# Содержание

<b>1</b>	<b>Указания по технике безопасности и пояснения символов</b> . . . . .	<b>5</b>
1.1	Пояснения условных обозначений . . . . .	5
1.2	Указания по технике безопасности . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Комплект поставки</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Сведения о приборе</b> . . . . .	<b>7</b>
3.1	Использование по назначению . . . . .	7
3.2	Декларация о соответствии прототипа нормам ЕС . . . . .	7
3.3	Типовые модели прибора . . . . .	7
3.4	Типовая табличка . . . . .	7
3.5	Описание прибора . . . . .	8
3.6	Принадлежности . . . . .	8
3.7	Габаритные размеры и минимальные расстояния . . . . .	9
3.8	Конструкция ZWA... . . . .	10
3.9	Конструкция прибора ZSA... . . . .	12
3.10	Электрическая схема . . . . .	14
3.11	Гидравлическая схема ZWA... . . . .	16
3.12	Гидравлическая схема ZSA... . . . .	18
3.13	Технические данные . . . . .	20
<b>4</b>	<b>Предписания</b> . . . . .	<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Установка прибора</b> . . . . .	<b>23</b>
5.1	Важные указания . . . . .	23
5.2	Выбор места монтажа . . . . .	24
5.3	Установка крепежных крюков и монтажной соединительной панели . . . . .	25
5.4	Монтаж прибора . . . . .	26
5.5	Проверка подключений . . . . .	27
5.6	Особые случаи . . . . .	27
<b>6</b>	<b>Электрические соединения</b> . . . . .	<b>28</b>
6.1	Подсоединение кабеля сетевого питания . . . . .	28
6.2	Подключения к Cotronic . . . . .	28
6.2.1	Открытие Cotronic . . . . .	28
6.2.2	Открыть Cotronic . . . . .	29
6.2.3	Подключить регулятор включения и отключения напряжения 230 вольт . . . . .	29
6.2.4	Замена кабеля сетевого питания . . . . .	30
6.3	Подключение бойлера . . . . .	30
<b>7</b>	<b>Ввод в эксплуатацию</b> . . . . .	<b>31</b>
7.1	Перед вводом в эксплуатацию . . . . .	31
7.2	Включение / выключение прибора . . . . .	32
7.3	Включение отопления . . . . .	32
7.4	Регулировка отопления . . . . .	32
7.5	После ввода в эксплуатацию . . . . .	33
7.6	Настройка температуры горячей воды . . . . .	33
7.7	Летний режим (без функции отопления, только функция нагрева воды) . . . . .	33
7.8	Защита от замерзания . . . . .	34
7.9	Сбои . . . . .	34
7.10	Защита от блокировки насоса . . . . .	34
7.11	Проверка контроля тяги . . . . .	35
<b>8</b>	<b>Индивидуальная настройка</b> . . . . .	<b>36</b>
8.1	Проверка емкости расширительного бака . . . . .	36
8.2	Смещение характеристической кривой отопительного насоса . . . . .	36
8.3	Регулировка теплопроизводительности . . . . .	37
8.4	Настройка переключателями DIP . . . . .	37
8.5	Задержка срабатывания при запросе горячей воды (ZWA) . . . . .	38
<b>9</b>	<b>Переоборудование на другой вид газа</b> . . . . .	<b>39</b>
9.1	Настройка подачи газа (природный и сжиженный газ) . . . . .	39
9.1.1	Подготовка . . . . .	39
9.1.2	Настройка давления перед форсунками . . . . .	40
9.2	Переоборудование на другой вид газа . . . . .	41
<b>10</b>	<b>Измерение параметров дымовых газов</b> . . . . .	<b>42</b>
10.1	Регулировка мощности прибора . . . . .	42
10.2	Измерение содержания CO в дымовых газах . . . . .	42
10.3	Измерение потерь тепла с уходящими дымовыми газами . . . . .	43
<b>11</b>	<b>Защита окружающей среды</b> . . . . .	<b>44</b>

# 1 Указания по технике безопасности и пояснения символов

## 1.1 Пояснения условных обозначений


### Предупреждения



Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.

- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает, что возможны тяжёлые травмы.
- **ОПАСНО** означает, что возможны травмы, опасные для жизни.

### Важная информация

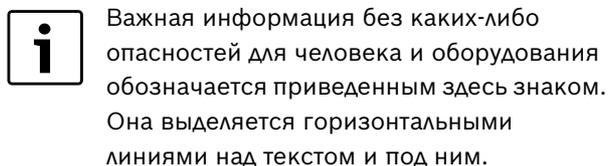

### Другие знаки

Знак	Описание
▶	Действие
→	Ссылка на другое место в инструкции или на другую документацию
•	Перечисление/список
–	Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1

## 1.2 Указания по технике безопасности

### При появлении запаха газа

- ▶ Закрывать газовый кран (→ стр. 31).
- ▶ Открыть окна.
- ▶ Не пользоваться электровыключателями.
- ▶ Погасить открытое пламя.

- ▶ **Находясь вне помещения**, позвонить в аварийно-газовую службу и в уполномоченную специализированную фирму.

### При появлении запаха дымовых газов

- ▶ Выключить прибор (→ стр. 32).
- ▶ Открыть окна и двери.
- ▶ Уведомить уполномоченную специализированную фирму.

### Монтаж, переналадка

- ▶ Монтаж или переналадку прибора может производить только уполномоченное специализированное предприятие.
- ▶ Запрещается изменять элементы отвода дымовых газов.
- ▶ При отводе дымовых газов по **B<sub>11BS</sub>** нельзя перекрывать или уменьшать приточные или вытяжные вентиляционные отверстия в дверях, окнах и стенах. Если установлены герметичные окна, то нужно обеспечить подачу воздуха для горения.

### Проверка/техобслуживание

- ▶ **Рекомендация для заказчика:** Заключить договор на проверку и техническое обслуживание с уполномоченной специализированной фирмой и обеспечить проверку и техобслуживание прибора один раз в год.
- ▶ Пользователь несет ответственность за безопасность и экологичность установки (федеральный закон об охране окружающей среды от вредного воздействия).
- ▶ Применяйте только оригинальные запасные части!

### Взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы

- ▶ Не использовать и не хранить вблизи от прибора легковоспламеняющиеся материалы (бумагу, растворители, красители и т.п.).

### Воздух для горения газа / воздух помещения

- ▶ Не допускать загрязнения воздуха для горения газа / воздуха помещения агрессивными веществами (например, галогенуглеводородами, соединениями хлора или фтора). Это позволяет предотвратить коррозию.

### Инструктаж для потребителя

- ▶ Проинформировать потребителя о принципе действия прибора и о пользовании прибором.
- ▶ Указать потребителю на то, что ему запрещается выполнять любые переоборудования и ремонтные работы.

## 2 Комплект поставки

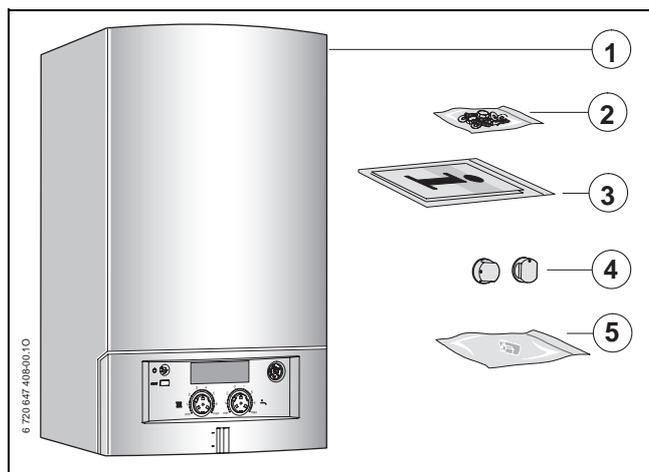


Рис 1

- 1 Газовый отопительный прибор для систем центрального отопления
- 2 Крепёжный материал (винты с принадлежностями)
- 3 Комплект документации к прибору
- 4 Ручки-регуляторы
- 5 Кран подпитки (ZWA)

### 3 Сведения о приборе

**ZSA** являются отопительными приборами со встроенным трехходовым клапаном для подключения бойлера косвенного нагрева. Эти приборы могут также применяться только как отопительные без приготовления горячей воды.

**ZWA** являются проточными двухконтурными приборами, предназначенными для отопления и горячего водоснабжения.

#### 3.1 Использование по назначению

Устанавливать прибор только в закрытых системах отопления и нагрева воды.

Другое применение является использованием не по назначению. За возникший в результате этого ущерб изготовитель ответственности не несет.

Промышленное использование этих приборов для производства тепла в технологических целях не допускается.

#### 3.2 Декларация о соответствии прототипа нормам ЕС

Этот котёл соответствует действующим требованиям европейских норм и правил 2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG и имеет сертификат соответствия ЕС конструктивного образца.

<b>Идент. № изделия</b>	CE-0085 BS0121
<b>Категория</b>	II <sub>2H</sub> 3B/P
<b>Вид прибора</b>	B <sub>11BS</sub>

Таб. 2

#### 3.3 Типовые модели прибора

<b>ZSA 24-2</b>	K	23	S5792
<b>ZWA 24-2</b>	K	23	S5792

Таб. 3

- Z** Прибор центрального отопления
- S** Присоединение бойлера
- W** Приготовление горячей воды
- A** Тип прибора Gaz 4000 W
- 24** Отопительная мощность и мощность нагрева горячей воды до 24 кВт
- 2** Версия
- K** дымоход
- 23** Природный газ H

**Примечание:** приборы могут быть переоборудованы для работы на сжиженном газе.

**S5792** Специальный номер (в зависимости от страны)

Контрольные характеристики газа с указанием кодового числа и вида газа:

Индекс	Индекс Воббе (W <sub>S</sub> ) (15 °C)	Вид газа
23	12,7-15,2 кВтч/м <sup>3</sup>	Природный газ, тип 2H
31	20,2-24,3 кВтч/м <sup>3</sup>	Сжиженный газ 3B/P

Таб. 4

#### 3.4 Типовая табличка

Заводская табличка (12) находится справа внизу на траверсе (→ рис. 3).

На ней приведены мощность прибора, номер для заказа, сведения о допуске и закодированная дата изготовления.

---

### 3.5 Описание прибора

- Прибор для настенного монтажа и подключения дымовой трубы
- Прибор для работы на природном или сжиженном газе
- Модель с открытой камерой сгорания и коллектором дымовых газов
- Индикация температуры подающей линии отопительного контура (светодиод)
- Предохранительное устройство Cotronic с ионизационным контролем пламени и электромагнитными клапанами обеспечивают полную защиту
- Автоматический розжиг
- Постоянное регулирование мощности
- Датчик и регулятор температуры нагревателя
- Датчик температуры камеры горения (ZWA)
- Трехступенчатый отопительный насос
- Предохранительный клапан, манометр, расширительный бак с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможно подключение датчика температуры бойлера (NTC) (ZSA)
- Приоритетное включение режима приготовления горячей воды
- 3-ходовой клапан с электродвигателем (ZSA)
- Соединительный кабель с сетевым штекером
- Встроенный кран подпитки (ZWA)
- Датчик защиты от перегрева

---

### 3.6 Принадлежности



Здесь приведен список со стандартными принадлежностями для данного отопительного прибора. Полный обзор всех поставляемых принадлежностей можно найти в общем каталоге нашей продукции.

- 
- Регулятор температуры помещения 230 В on/off
  - Бойлер
  - Комплекты для переоборудования на другой вид газа
  - Монтажная присоединительная панель
  - S-образные трубы

### 3.7 Габаритные размеры и минимальные расстояния


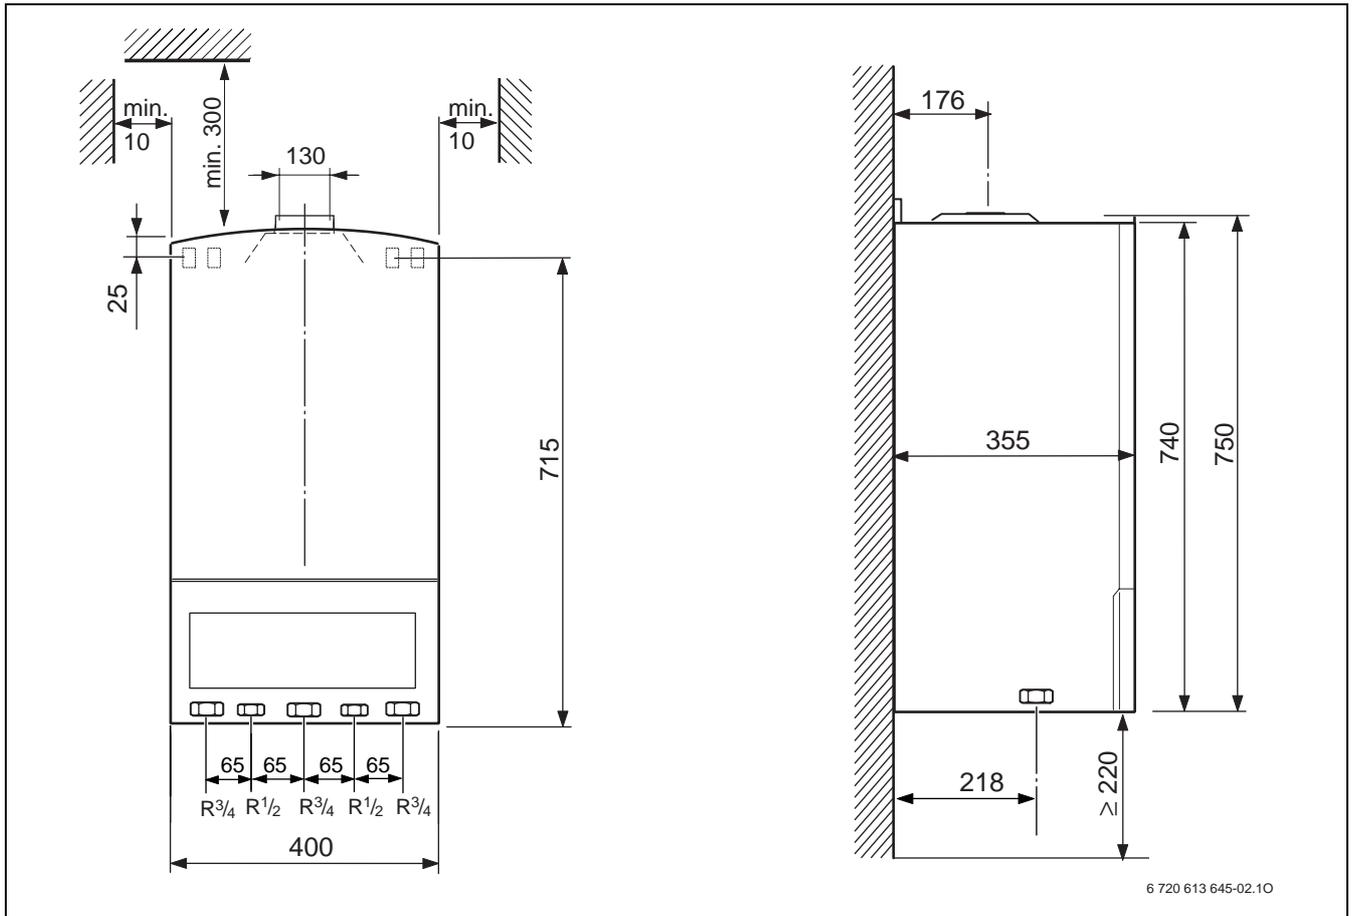


Рис 2

## 3.8 Конструкция ZWA...

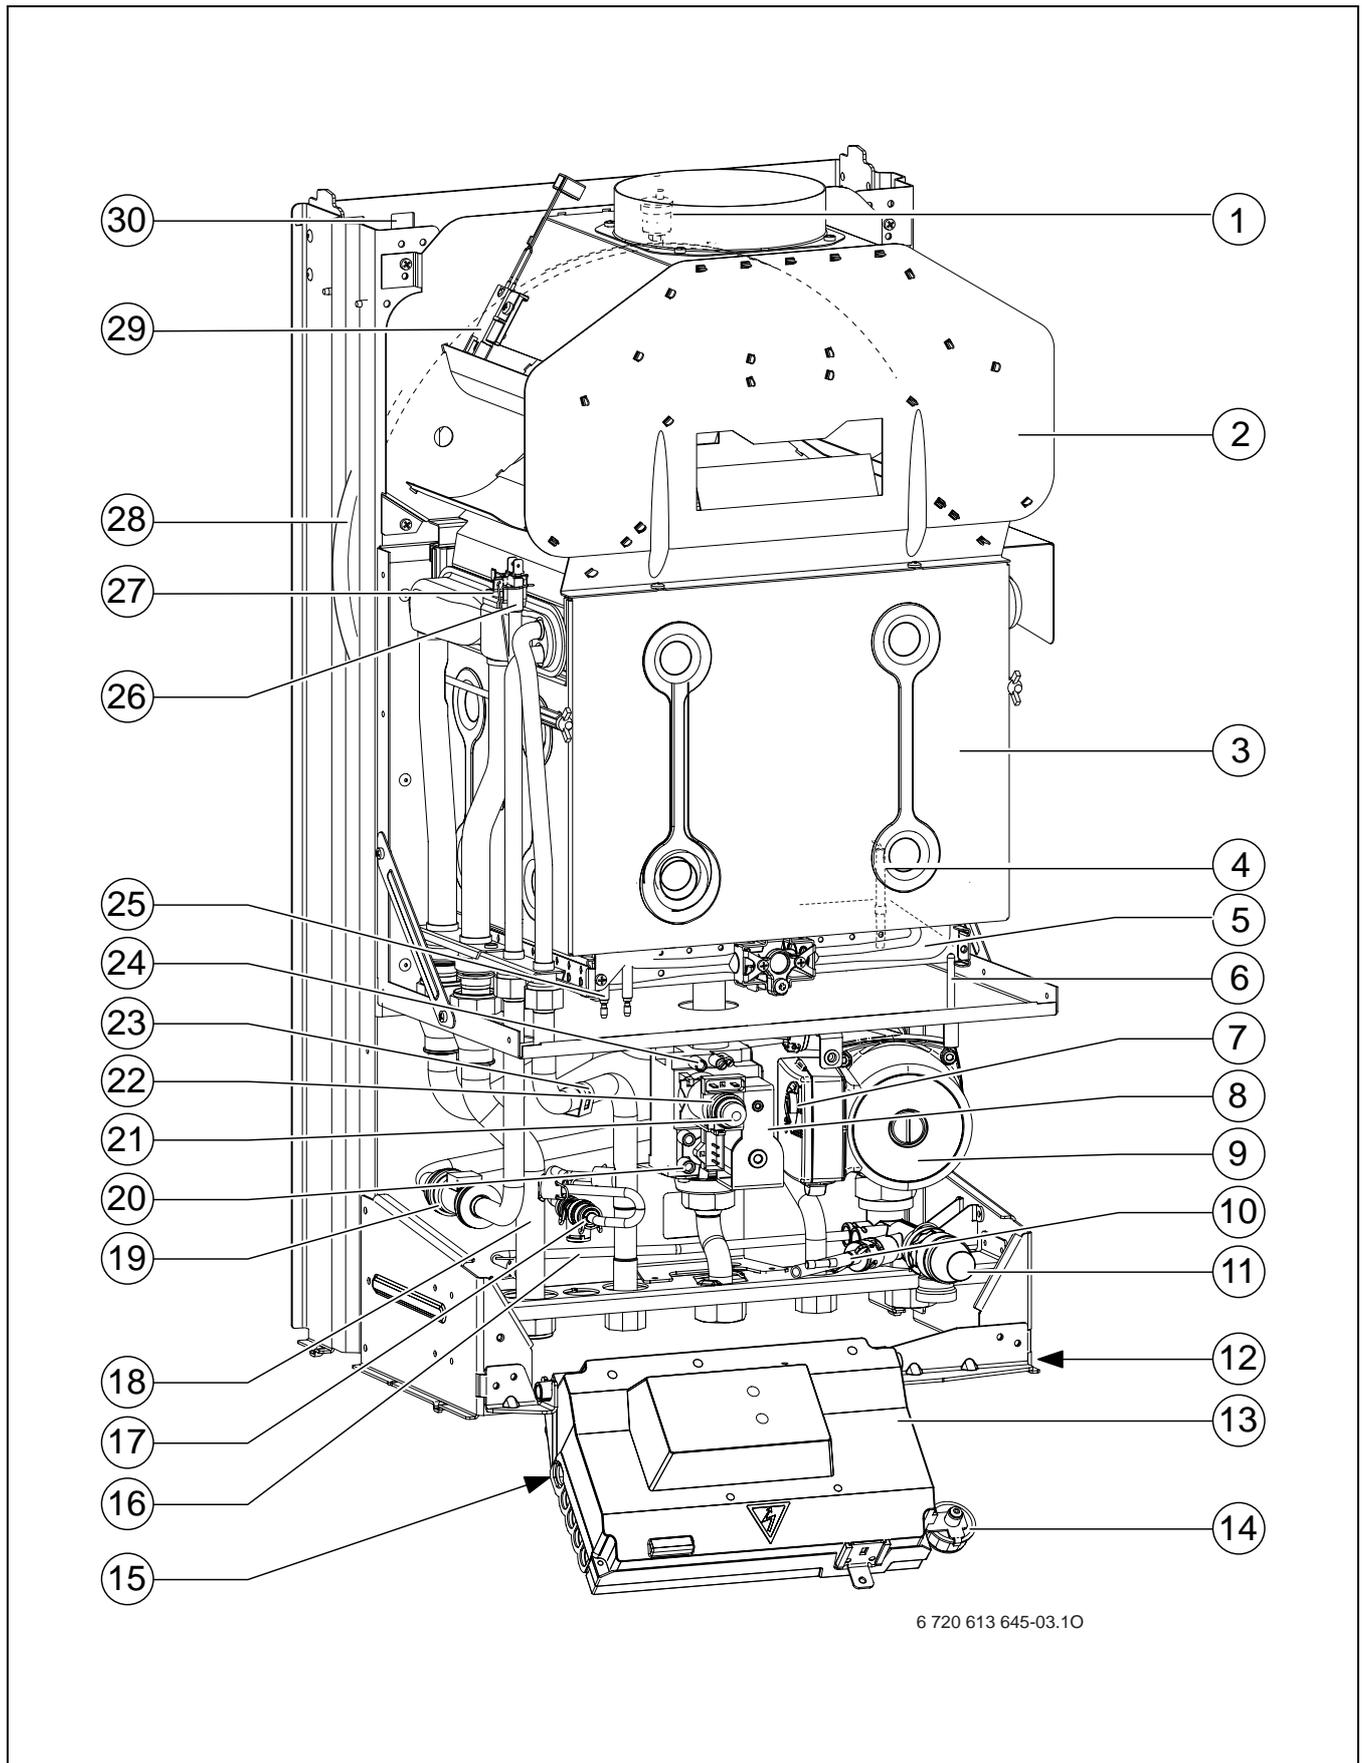

6 720 613 645-03.10

Рис 3

- 1 Автоматический воздухоотводчик
- 2 Контроль тяги (защитный коллектор дымовых газов)
- 3 Камера сгорания
- 4 Контролирующий электрод
- 5 Корпус горелки с коллектором форсунок
- 6 Контроль тяги (камера сгорания)
- 7 Переключатель частоты вращения насоса
- 8 Газовая арматура
- 9 Насос системы отопления
- 10 Сливной кран
- 11 Предохранительный клапан (отопительный контур)
- 12 Заводская табличка
- 13 Cotronic
- 14 Манометр
- 15 Наклейка с типом прибора
- 16 Байпас
- 17 Кран подпитки
- 18 Подающая линия системы отопления
- 19 Расходомер (гидротурбинка)
- 20 Штуцер для измерения давления подаваемого газа
- 21 Регулировочный винт минимального расхода газа
- 22 Регулировочный винт максимального расхода газа
- 23 Датчик температуры горячей воды
- 24 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
- 25 Запальник
- 26 Датчик температуры подающей линии
- 27 Ограничитель температуры теплообменника
- 28 Расширительный бак
- 29 Защитный коллектор дымовых газов
- 30 Проушины для подвески

## 3.9 Конструкция прибора ZSA...

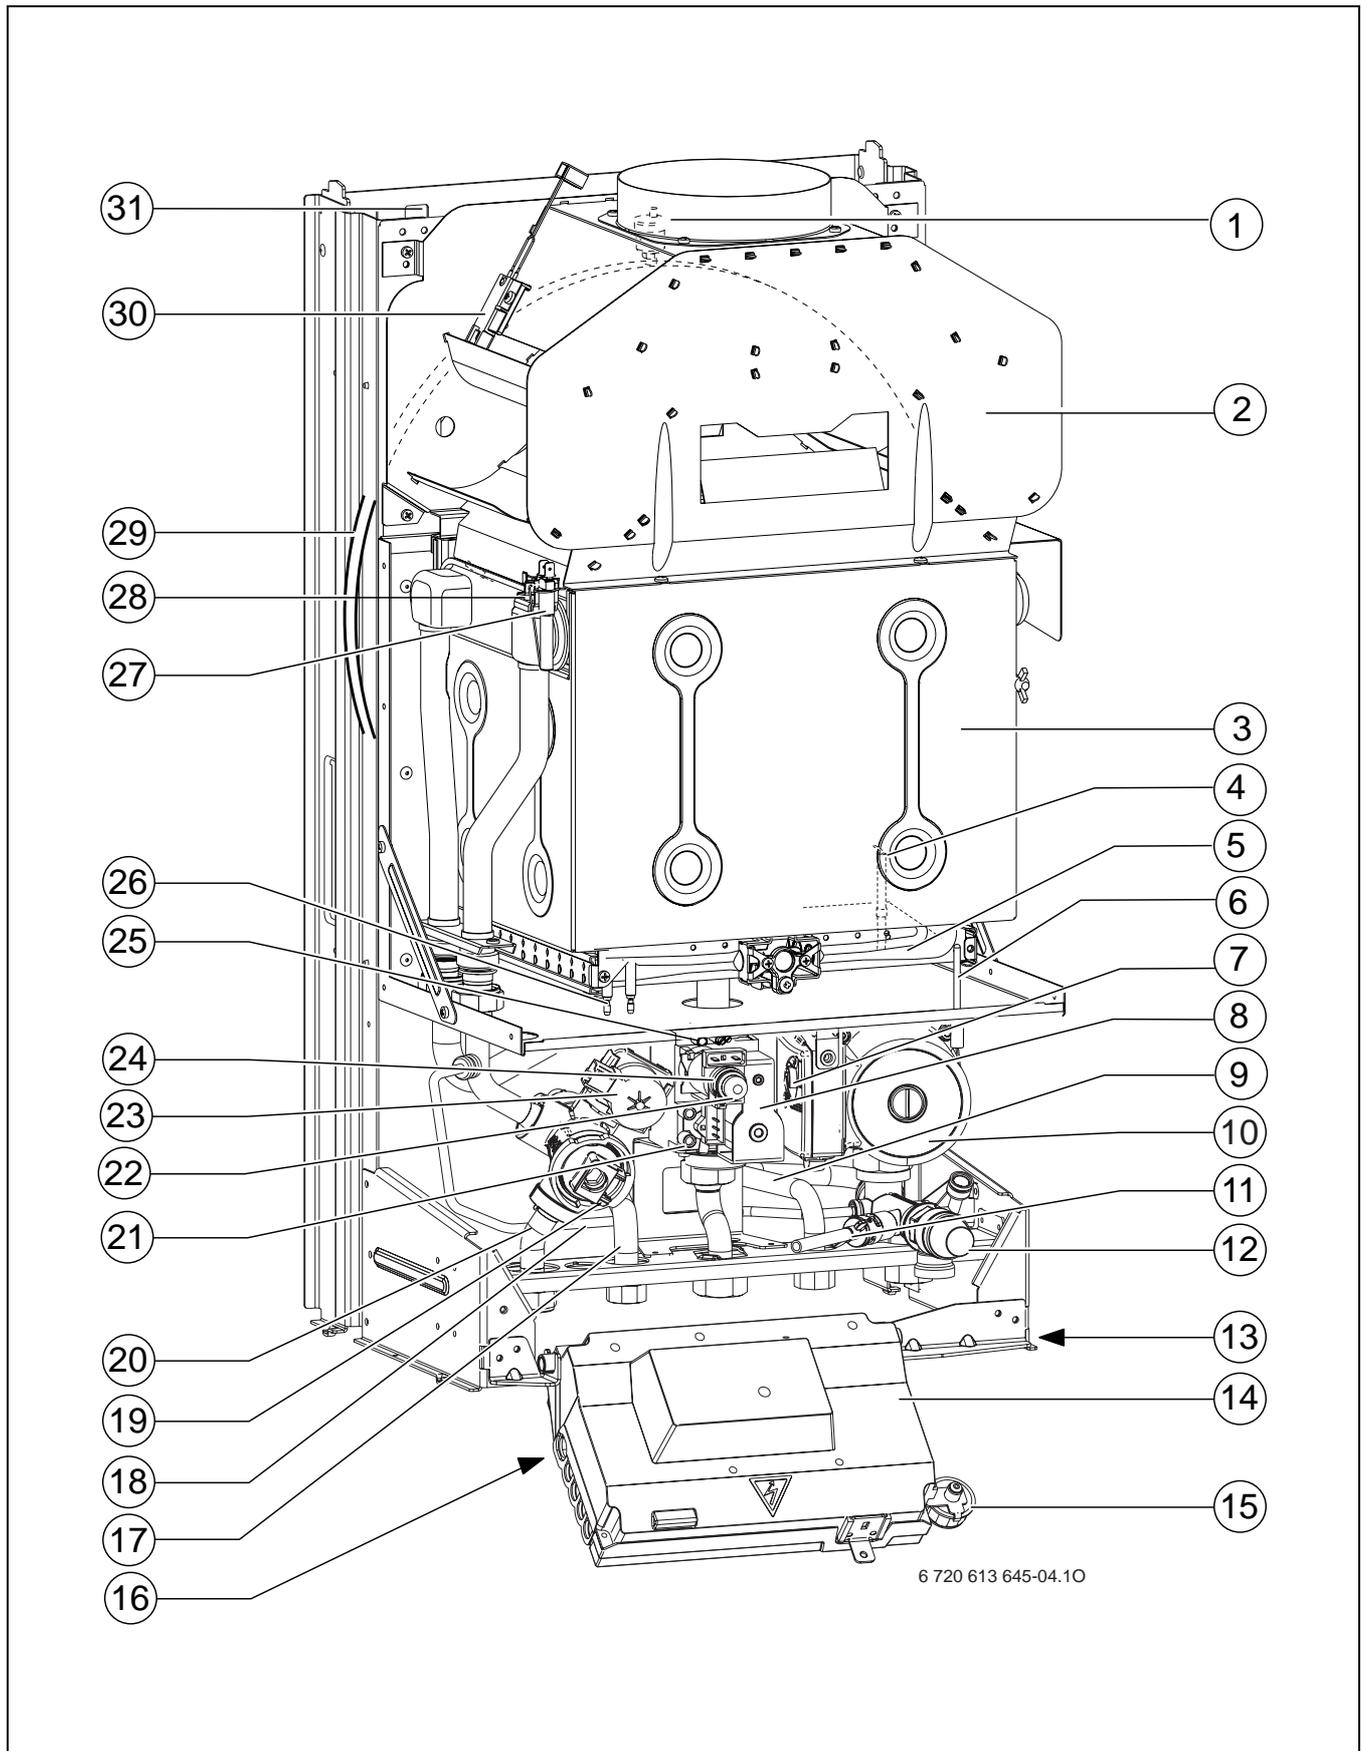


Рис 4

- 1 Автоматический воздухоотводчик
- 2 Контроль тяги (защитный коллектор дымовых газов)
- 3 Камера сгорания
- 4 Контролирующий электрод
- 5 Корпус горелки с коллектором форсунок
- 6 Контроль тяги (камера сгорания)
- 7 Переключатель частоты вращения насоса
- 8 Газовая арматура
- 9 Обратная линия бойлера
- 10 Отопительный насос
- 11 Сливной кран
- 12 Предохранительный клапан (отопительный контур)
- 13 Заводская табличка
- 14 Cotronic
- 15 Манометр
- 16 Наклейка с типом прибора
- 17 подающая линия бойлера водонагревателя
- 18 Байпас
- 19 3-ХОД. КЛАПАН
- 20 Подающая линия отопительного контура
- 21 Штуцер для измерения давления подаваемого газа
- 22 Регулировочный винт минимального расхода газа
- 23 Двигатель
- 24 Регулировочный винт максимального расхода газа
- 25 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
- 26 Запальник
- 27 Датчик температуры подающей линии
- 28 Ограничитель температуры теплообменника
- 29 Расширительный бак
- 30 Защитный коллектор дымовых газов
- 31 Проушины для подвески

## 3.10 Электрическая схема

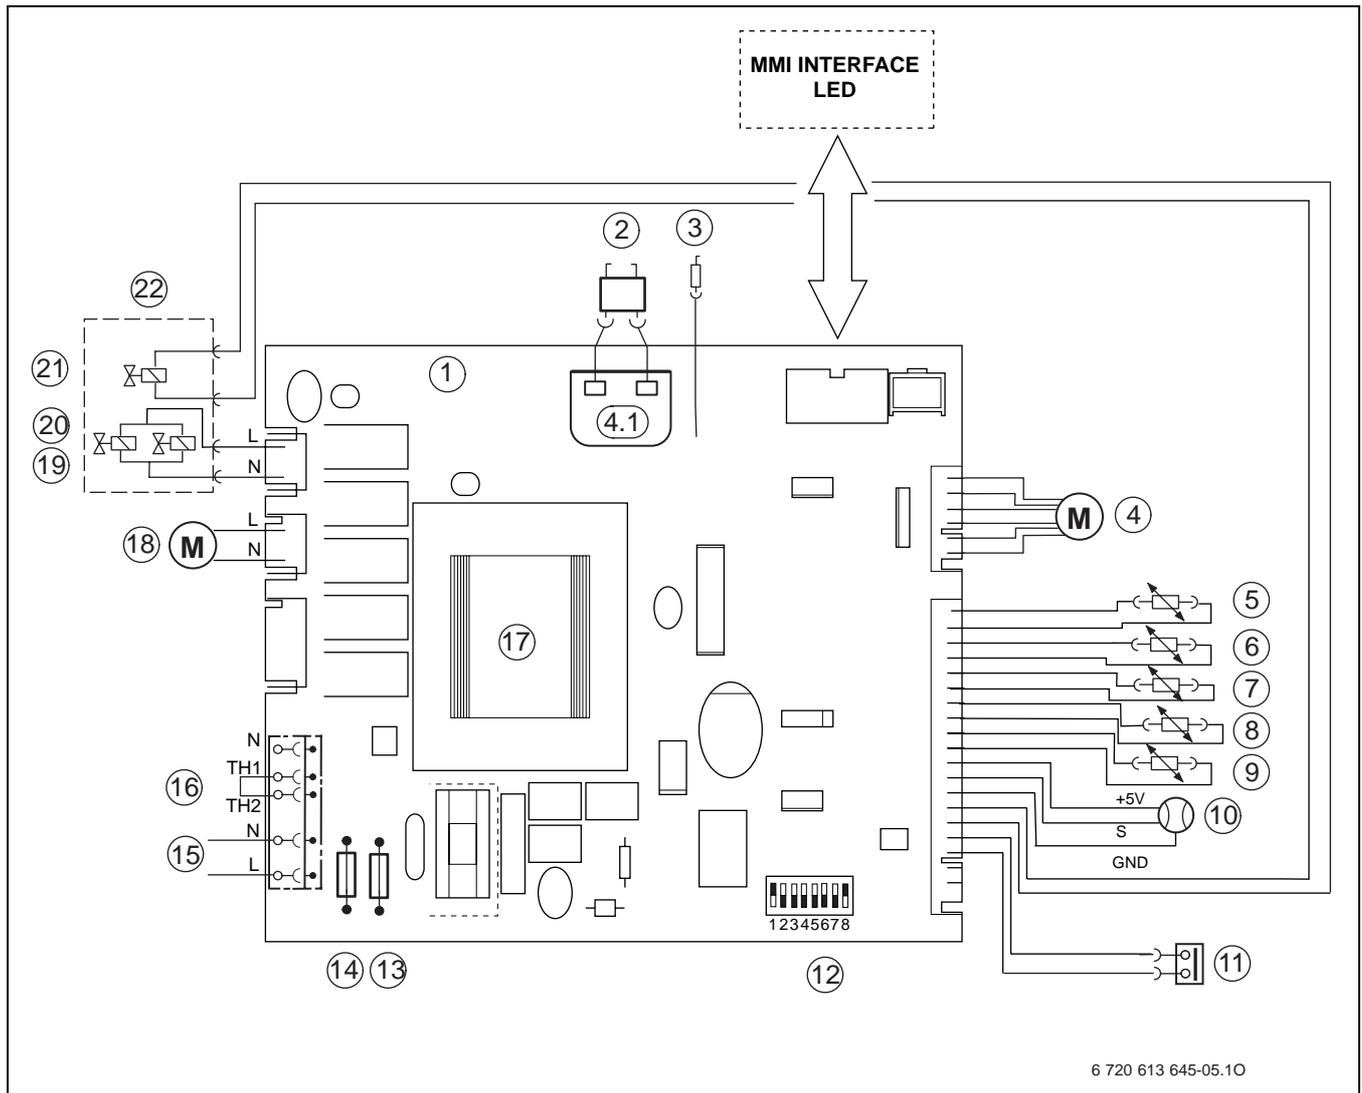



Рис 5

- 1** Электронная плата
- 2** Запальник
- 3** Контролирующий электрод
- 4** Электродвигатель 3-ходового клапана (ZSA)
- 5** Датчик температуры подающей линии
- 6** Датчик температуры камеры горения (ZWA)
- 7** Контроль тяги (защитный коллектор дымовых газов)
- 8** Контроль тяги (камера сгорания)
- 9** Датчик температуры бойлера (NTC) (ZSA)
- 10** Расходомер (гидротурбинка) (ZWA)
- 11** Ограничитель температуры теплообменника
- 12** Переключатели DIP
- 13** Предохранитель Т 1,6 А
- 14** Предохранитель Т 1,6 А
- 15** Соединение 230 В переменный ток
- 16** Подключение 230 В on/off регулятора температуры помещения <sup>1)</sup>
- 17** Трансформатор
- 18** Отопительный насос
- 19** Электромагнитный клапан 2
- 20** Электромагнитный клапан 1
- 21** Регулирующий электромагнит
- 22** Газовая арматура

---

1) Перед подключением удалить перемычку

## 3.11 Гидравлическая схема ZWA...

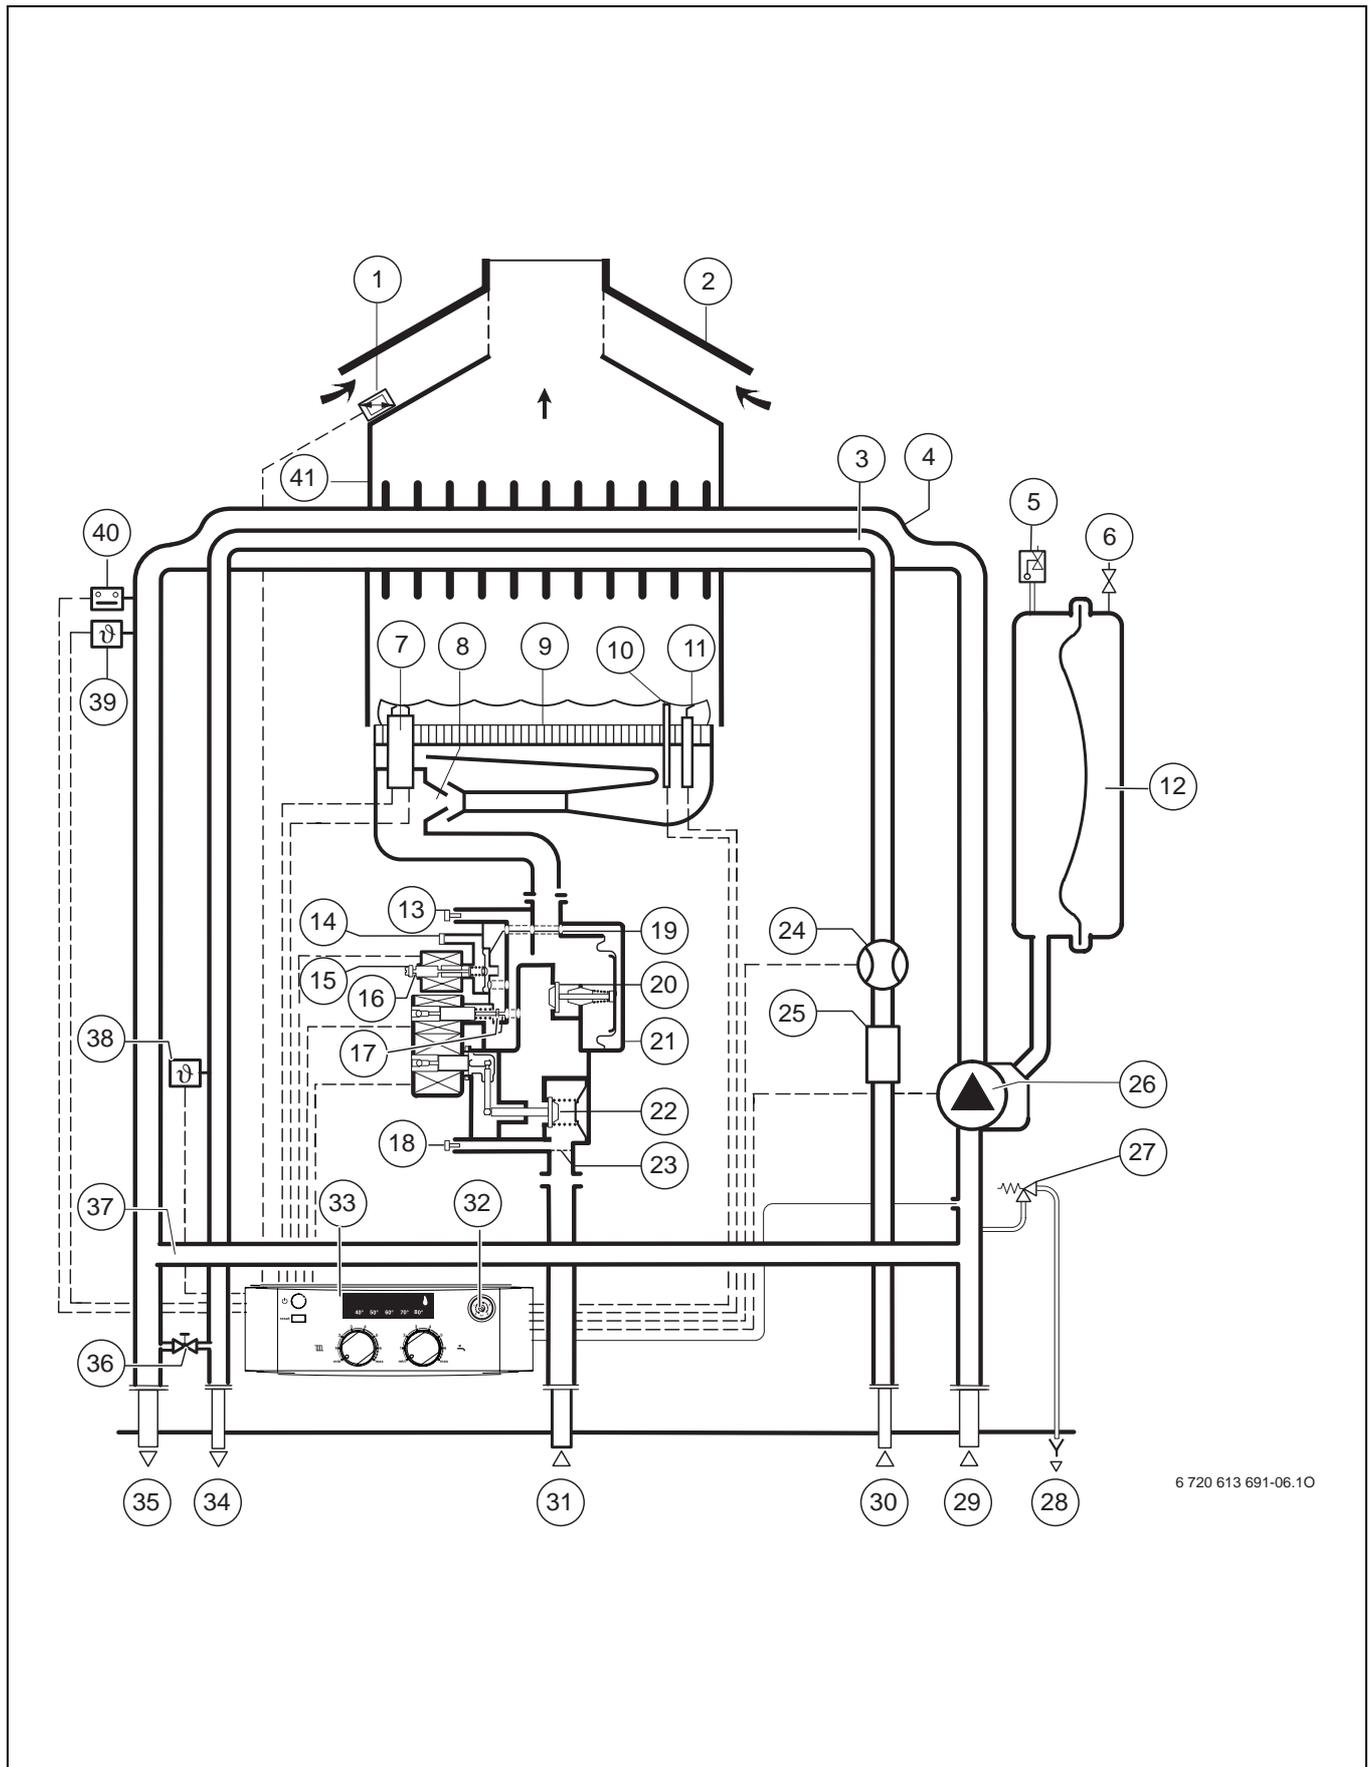

6 720 613 691-06.10

Рис 6

- 1 Контроль тяги (камера сгорания)
- 2 Защитный коллектор дымовых газов
- 3 Теплообменник горячей воды
- 4 Теплообменник
- 5 Автоматический воздухоотводчик
- 6 Клапан для заполнения азотом
- 7 Запальник
- 8 Сопла инжектора
- 9 Горелка
- 10 Датчик температуры горячей воды
- 11 Контролирующий электрод
- 12 Расширительный бак
- 13 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
- 14 Отверстие выравнивания давления
- 15 Регулировочный винт минимального расхода газа
- 16 Регулировочный винт максимального расхода газа
- 17 Регулирующий клапан давления управления
- 18 Штуцер для измерения давления подаваемого газа
- 19 Регулятор давления
- 20 Регулирующий клапан давления управления
- 21 Газовая арматура
- 22 Тарелка главного клапана
- 23 Сетчатый фильтр
- 24 Расходомер (гидротурбинка)
- 25 Ограничитель протока с фильтром и фильтрующей сеткой
- 26 Отопительный насос
- 27 Предохранительный клапан (отопительный контур)
- 28 сток
- 29 Обратная линия отопительного контура
- 30 Вход холодной воды
- 31 Вход газа
- 32 Манометр
- 33 Cotronic
- 34 Выход горячей воды
- 35 Подающая линия отопительного контура
- 36 Кран подпитки
- 37 Байпас
- 38 Датчик температуры горячей воды
- 39 Датчик температуры подающей линии
- 40 Ограничитель температуры теплообменника
- 41 Камера сгорания

## 3.12 Гидравлическая схема ZSA...

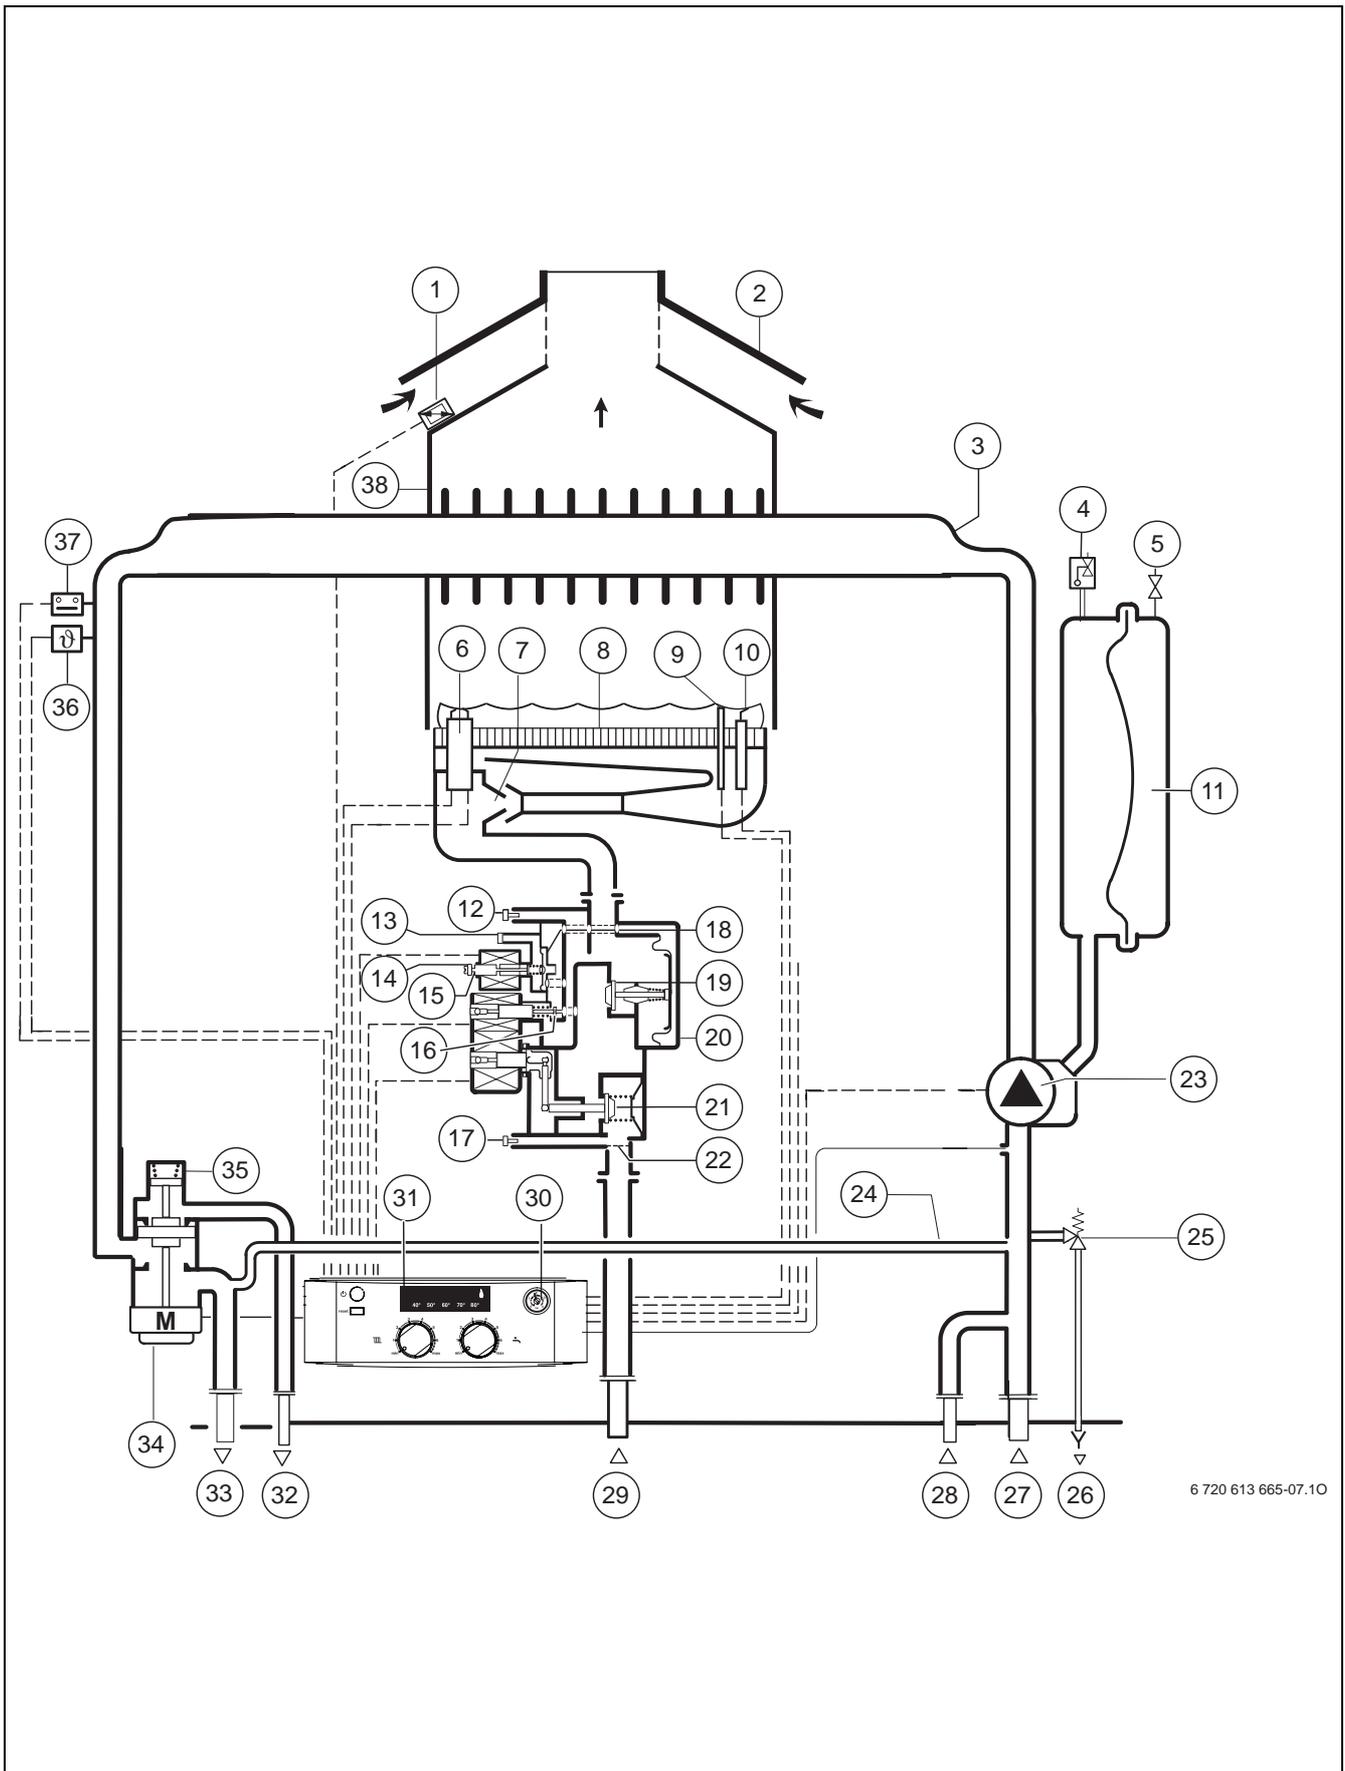


Рис 7

- 1 Контроль тяги (камера сгорания)
- 2 Защитный коллектор дымовых газов
- 3 Теплообменник
- 4 Автоматический воздухоотводчик
- 5 Клапан для заполнения азотом
- 6 Запальник
- 7 Сопла инжектора
- 8 Горелка
- 9 Датчик температуры горячей воды
- 10 Контролирующий электрод
- 11 Расширительный бак
- 12 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
- 13 Отверстие выравнивания давления
- 14 Регулировочный винт минимального расхода газа
- 15 Регулировочный винт максимального расхода газа
- 16 Регулирующий клапан давления управления
- 17 Штуцер для измерения давления подаваемого газа
- 18 Регулятор давления
- 19 Регулирующий клапан давления управления
- 20 Газовая арматура
- 21 Тарелка главного клапана
- 22 Сетчатый фильтр
- 23 Отопительный насос
- 24 Байпас
- 25 Предохранительный клапан (отопительный контур)
- 26 Слив
- 27 Обратная линия отопительного контура
- 28 Обратная линия бойлера
- 29 Вход газа
- 30 Манометр
- 31 Cotronic
- 32 Подающая линия бойлера
- 33 Подающая линия отопительного контура
- 34 Электродвигатель
- 35 3-ходовой клапан
- 36 Датчик температуры подающей линии
- 37 Ограничитель температуры теплообменника
- 38 Камера сгорания

### 3.13 Технические данные

Мощность	Единица измерения	ZWA 24-2 K		ZSA 24-2 K	
		Природный газ	Сжиженный газ	Природный газ	Сжиженный газ
Максимальная номинальная тепловая мощность	кВт	22.0	23.1	22.0	23.1
Максимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	24.4	25.7	24.4	25.7
Минимальная номинальная тепловая мощность	кВт	7.8	7.8	7.8	7.8
Минимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	8.9	8.9	8.9	8.9
Максимальная номинальная тепловая мощность при нагреве воды	кВт	22.0	23.1	22.0	23.1
Максимальная номинальная тепловая нагрузка при нагреве воды	кВт	24.4	25.7	24.4	25.7
Минимальная номинальная тепловая мощность для горячей воды	кВт	7.8	7.8	7.8	7.8
Минимальная номинальная тепловая нагрузка для горячей воды	кВт	8.9	8.9	8.9	8.9
Класс эффективности		**	**	**	**
<b>Объем подачи газа</b>					
Природный газ Н ( $H_{iS} = 9,5 \text{ кВтч/м}^3$ )	м <sup>3</sup> /ч	2.52	-	2.52	-
Сжиженный газ ( $H_i = 12,9 \text{ кВтч/кг}$ )	кг/ч	-	1.88	-	1.88
<b>Допустимое давление подаваемого газа</b>					
Природный газ Н	мбар	13	-	13	-
Сжиженный газ (бутан/пропан)	мбар	-	28-30/ 37	-	28-30/ 37
<b>Расширительный бак</b>					
Предварительное давление	бар	0.5	0.5	0.5	0.5
Общая емкость	л	8	8	8	8
<b>Горячая вода (ZWA)</b>					
Максимальный объем горячей воды $\Delta T = 50 \text{ K}$	л/мин	6.84	6.84	-	-
Максимальный объем горячей воды $\Delta T = 30 \text{ K}$	л/мин	11.4	11.4	-	-
Максимальный объем горячей воды $\Delta T = 20 \text{ K}$	л/мин	17.1	17.1	-	-
Класс комфортности горячей воды в соответствии с EN 13203		**	**	-	-
Температура на выходе	°C	40-60	40-60	-	-
Максимальное допустимое давление горячей воды	бар	10.0	10.0	-	-
Минимальное давление потока	бар	0.25	0.25	-	-
Минимальный расход	л/мин	2.5	2.5	-	-
Удельный расход	л/мин	11.4	11.0	-	-

Таб. 5

Мощность	Единица изме- рения	ZWA 24-2 К		ZSA 24-2 К	
		Природ- ный газ	Сжижен- ный газ	Природ- ный газ	Сжижен- ный газ
<b>Характеристики дымовых газов</b>					
Температура дымовых газов при макс. номинальной тепловой нагрузке	°C	122	126	122	126
Температура дымовых газов при мин. номинальной тепловой нагрузке	°C	76	77	76	77
Скорость потока дымовых газов при макс. номинальной тепловой мощности	г/с	20.0	18,0	20.2	20.65
Скорость потока дымовых газов при мин. номинальной тепловой мощности	г/с	19,8	14,7	16.4	16.1
CO <sub>2</sub> при макс. номинальной тепловой нагрузке	%	5.1	6,81	5.1	5.55
CO <sub>2</sub> при мин. номинальной тепловой нагрузке	%	1,7	2.42	2.0	2.42
Класс NO <sub>x</sub> в соответствии с EN 297		3	3	3	3
NO <sub>x</sub>	мг/кВтч	107	-	107	-
<b>Общие характеристики</b>					
Напряжение	Пост. т. ... В	230	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50	50
Макс. потребляемая мощность	Вт	130	130	130	130
Максимальный уровень шума	дБ (А)	38,0	38,0	38,0	38,0
Класс защиты	IP	X4	X4	X4	X4
Проверено в соответствии с	EN	297	297	297	297
Максимальная температура подающей магистрали	°C	82	82	82	82
Максимально допустимое рабочее давление (P <sub>MS</sub> ) отопление	бар	3.0	3.0	3.0	3.0
Допустимая температура окружающей среды	°C	0-50	0-50	0-50	0-50
Номинальная емкость отопительного контура	л	2.0	2.0	2.0	2.0
Вес (без упаковки)	кг	33.0	33.0	32.0	32.0
Вес (без кожуха)	кг	27.5	27.5	26.5	26.5

Таб. 5

## 4 Предписания

Должны соблюдаться следующие директивы и предписания:

- Строительные нормы и правила соответствующей страны
- Предписания соответствующего предприятия по газоснабжению
- Государственные стандарты, регламентирующие применение данного оборудования.

## 5 Установка прибора



**ОПАСНО:** Опасность взрыва!

- ▶ Перед началом работ на газопроводе обязательно закрыть газовый кран.



Монтаж, подключение электропитания, а также подключение и ввод в эксплуатацию систем подачи газа и отвода дымовых газов оборудования разрешается выполнять только специализированной фирме, уполномоченной предприятием газо- или энергоснабжения.

### 5.1 Важные указания

Приборы содержат менее 10 литров воды.

- ▶ Перед монтажом получить разрешение от предприятия газоснабжения и от ведомства по пожарной безопасности дымоходов.

#### Открытые отопительные системы

Открытые отопительные системы должны быть переоборудованы в закрытые системы отопления.

#### Гравитационные системы отопления

Подключить прибор к имеющейся трубопроводной сети посредством гидравлического разделительного устройства с грязеотделителем.

#### Оцинкованные радиаторы и трубопроводы

Чтобы предотвратить газообразование, использование оцинкованных радиаторов и трубопроводов запрещается.

#### Использование регулятора температуры помещений

Монтаж термостатических регулирующих вентилей на радиаторе котельной запрещается.

#### Антифриз

Разрешается использовать следующие антифризы:

Наименование	Концентрация
Glythermin NF	20 - 62 %
Antifrogen N	20 - 40 %
Varidos FSK	22 - 55 %
Tyfocor L	25 - 80 %

Таб. 6

#### Антикоррозионные средства

Разрешается использовать следующие антикоррозионные средства:

Наименование	Концентрация
Cillit HS Combi 2	0.5 %
Copal	1 %
Nalco 77 381	1 - 2 %
Varidos KK	0.5 %
Varidos AP	1 - 2 %
Varidos 1+1	1 - 2 %
Sentinel X 100	1.1 %

Таб. 7

#### Герметик

По имеющемуся у нас опыту добавка герметика в воду системы отопления может привести к проблемам (отложения в нагревательном блоке). Поэтому мы не рекомендуем использовать подобные средства.

#### Шум от потока воды

Чтобы снизить уровень шума от потока воды, необходимо установить перепускной клапан или, в случае двухтрубных систем отопления – трехходовой клапан на наиболее удаленном радиаторе.

## 5.2 Выбор места монтажа

### Требования к помещению для монтажа



Прибор не предусмотрен для монтажа вне помещений.

- ▶ Соблюдать местные государственные предписания.
- ▶ Соблюдать минимальные монтажные размеры, приведенные в инструкциях по монтажу принадлежностей для отвода дымовых газов.

При установке в шкафу:

- ▶ Учитывать необходимость вентиляционных отверстий и минимальные расстояния.

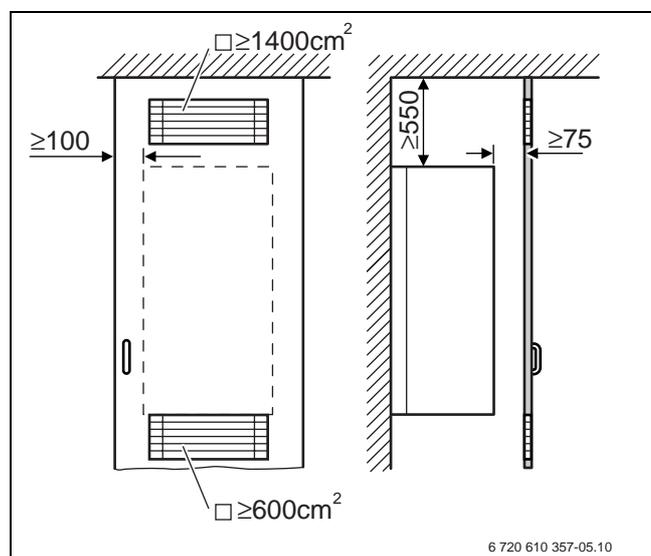


Рис 8 Вентиляционные отверстия при установке в шкафу

### Воздух для горения газа

Чтобы предотвратить коррозию, воздух для горения газа не должен содержать агрессивных веществ.

Галогенуглеводороды, содержащие соединения хлора или фтора, способствуют коррозии. Они могут содержаться, например, в растворителях, красителях, клеях, аэрозольных распылителях и бытовых моющих средствах.

### Температура поверхности

Максимальная температура поверхности прибора не превышает 85 °С. Поэтому особые меры защиты, предусмотренные для горючих строительных материалов и встроенной мебели, в данном случае не требуются. В местных государственных предписаниях могут содержаться иные требования.

### Установки на сжиженном газе ниже уровня земли

Мы рекомендуем заказчику установить электромагнитный клапан. Благодаря этому подача сжиженного газа будет открыта только при запросе на тепло.

### 5.3 Установка крепежных крюков и монтажной соединительной панели

- ▶ Приложенный к комплекту документации монтажный шаблон прикрепить к стене, соблюдая при этом минимальные боковые расстояния, равные 10 мм (→ рис. 2).
- ▶ Прodelать отверстия для крюков на винтах ( $\varnothing$  8 мм) и монтажной присоединительной панели (принадлежности) в соответствии с монтажным шаблоном.
- ▶ В случае необходимости: Сделать отверстие в стене для принадлежности для отвода дымовых газов.

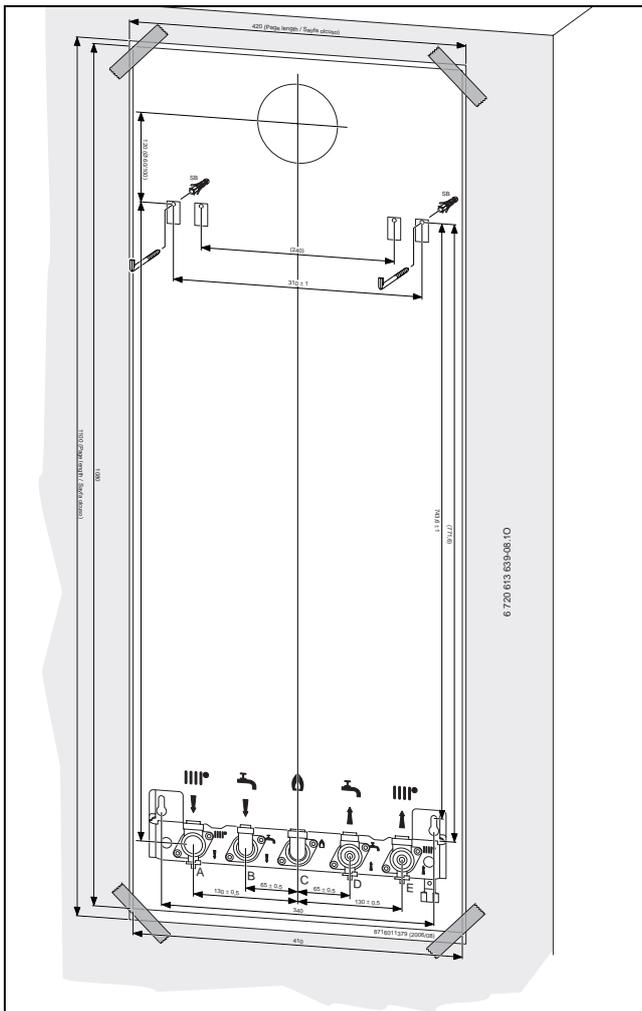


Рис 9 Монтажный шаблон

- ▶ Снять монтажный шаблон.
- ▶ Крюки с резьбой из комплекта поставки укрепить с помощью дюбелей.
- ▶ Монтажную присоединительную панель (принадлежности) закрепить с помощью прилагаемого крепёжного материала.

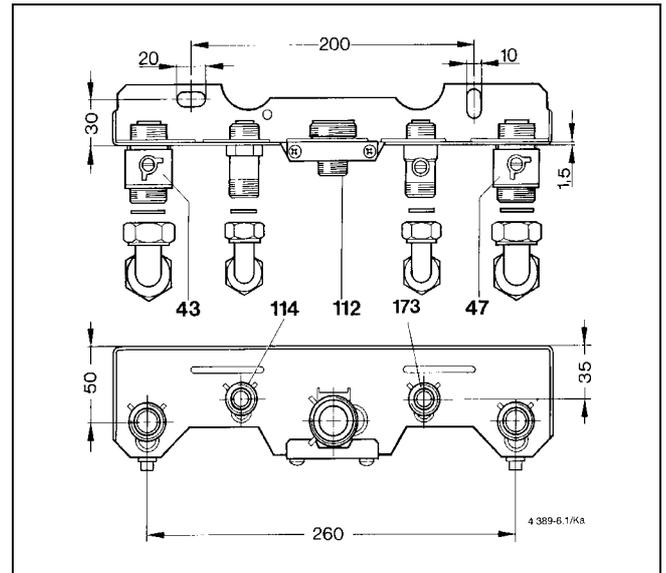


Рис 10 Монтажная соединительная панель (принадлежности)

- 43** Подающая магистраль отопительного контура
- 47** Обратная линия отопительного контура
- 112** Соединительный ниппель R 3/4 для газа (смонтирован)
- 114** ZWA: штуцер R 1/2 для подключения контура ГВС  
ZSA: подающая линия бойлера
- 173** ZWA: запорный вентиль холодной воды  
ZSA: обратная линия бойлера

- ▶ Внутренний диаметр трубопровода для подвода газа определить.
- ▶ Все соединения труб должны быть рассчитаны на давление 3 бар, а в контуре горячей воды - на 10 бар.
- ▶ Установить газовый кран.
- ▶ Чтобы наполнять и опорожнять систему, потребитель должен установить в самой низкой точке системы кран для наполнения и слива.
- ▶ В самой верхней точке установить воздуховыпускной клапан.

## 5.4 Монтаж прибора



**ВНИМАНИЕ:** Наличие грязи в трубопроводной сети может привести к повреждению прибора.

- ▶ Промыть трубопроводную сеть.

- ▶ Снять упаковку, соблюдая при этом приведенные на упаковке указания.
- ▶ Снять крепёжный материал с труб.
- ▶ Проверить указанную на заводской табличке страну назначения и соответствие вида газа, поступающего от газоснабжающего предприятия (→ стр. 12).

### Снятие кожуха



Кожух закреплен двумя винтами (защита от несанкционированного снятия).

- ▶ Кожух должен быть постоянно защищен при помощи этих винтов.

- ▶ Снять ручки-регуляторы.
- ▶ Удалить два предохранительных винта на нижней панели прибора.
- ▶ Обшивку потянуть вперёд и снять движением вверх.

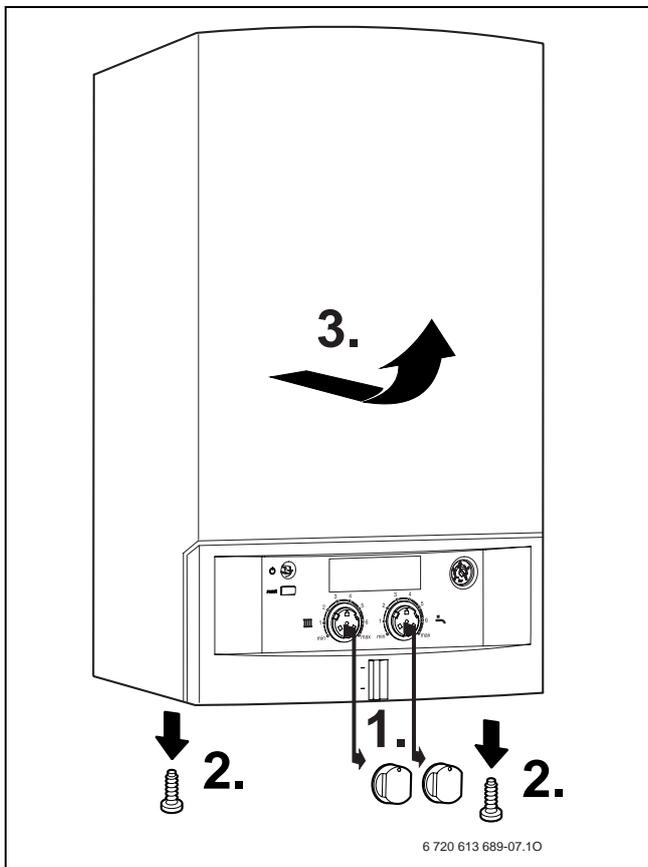


Рис 11

### Крепление прибора

- ▶ Повесить прибор на два крюка (1) на стену.

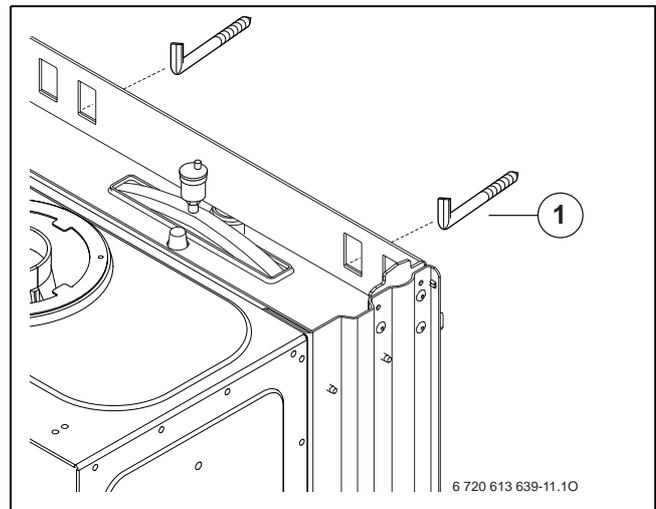


Рис 12 Подвешивание прибора

- 1 Крюк



При прикручивании соединительных труб к прибору не перекручивать их.

- ▶ Выполнить гидравлические подключения прибора к монтажной соединительной панели (принадлежности), используя S-образные трубы (принадлежности).

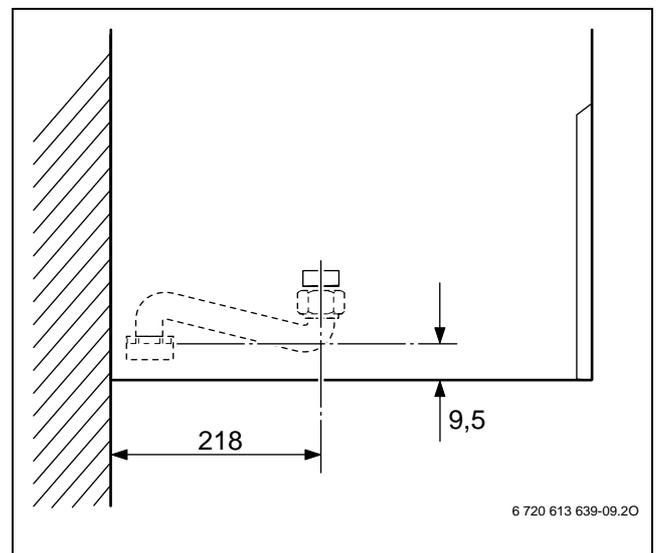


Рис 13

- ▶ Установить кожух, закрепить его двумя стопорными винтами и вставить ручки-регуляторы в правильном положении (→ стр. 26).

### Система отвода продуктов сгорания

---



Чтобы предотвратить коррозию, использовать только алюминиевые принадлежности для отвода дымовых газов. Обеспечить уплотнение при прокладке принадлежностей для отвода дымовых газов.

- ▶ Определить поперечное сечение дымовой трубы, при необходимости закрыть дымоход и дымовую трубу обшивкой или изоляционными средствами.

---

## 5.5 Проверка подключений

### Подача воды

- ▶ Открыть сервисные краны подающей и обратной линий отопительного контура и заполнить отопительную систему водой.
- ▶ Проверить места уплотнений и резьбовые соединения на герметичность (давление испытания: макс. 2,5 бар по манометру).
- ▶ Для приборов ZWA: открыть запорный вентиль холодной воды и заполнить контур ГВС (контрольное давление не более 10 бар).
- ▶ Проверить герметичность всех мест подключения.

### Газопровод

- ▶ Закрывать газовый кран, чтобы защитить газовую арматуру от повреждений под действием избыточного давления (макс. давление 150 мбар).
- ▶ Проверить газопровод.
- ▶ Выполнить сброс давления.

---

## 5.6 Особые случаи

### Работа приборов ZSA без бойлера

- ▶ Установить колпачки (принадлежности 7 709 000 227) на штуцеры холодной и горячей воды.
- ▶ Откинуть вниз Cotronic (→ глава 6.2.1) и открыть его (→ глава 6.2.2).
- ▶ Переключатель DIP 4 установить в положение «ON» (→ глава 8.4).

## 6 Электрические соединения



**ОПАСНО:** Удар электрическим током!

- ▶ Перед выполнением работ на электрических узлах обязательно отключить напряжение питания (предохранитель, выключатель низкого напряжения).

Все регуляторы, устройства управления и предохранительные устройства прибора подсоединены, проверены и готовы к эксплуатации.

### 6.1 Подсоединение кабеля сетевого питания

Прибор поставляется с кабелем и штекером с защитным контактом для подачи электротока (только для диапазона защиты 3).

- ▶ Соблюдать защитные меры согласно требований безопасности.
- ▶ Произвести электроподключение прибора через разъединительное устройство с минимальным расстоянием между контактами 3 мм (например, предохранители, выключатели низкого напряжения). Подключение любых других потребителей электроэнергии запрещается.
- ▶ Проложить сетевой кабель так, чтобы он не касался элементов гидравлической системы.

#### двухфазная сеть

- ▶ Для достаточного тока ионизации установить резистор (№ заказа 8 900 431 516-0) между нейтралью и гнездом подключения защитного соединения.

-ИЛИ-

- ▶ Использовать разделительный трансформатор (№ заказа 7 719 002 301).

-ИЛИ-

- ▶ Применять СТ2 Ioni (№ заказа 8 717 207 828-0).

### 6.2 Подключения к Cotronic

Эксплуатация прибора разрешается только с регулятором марки Bosch.

Для выполнения электрических соединений и настройки переключателей DIP нужно откинуть Cotronic вниз и открыть его со стороны подключений.

#### 6.2.1 Открывание Cotronic

- ▶ Снять кожух (→ стр. 26).
- ▶ Отвернуть винт и откинуть Cotronic вниз.

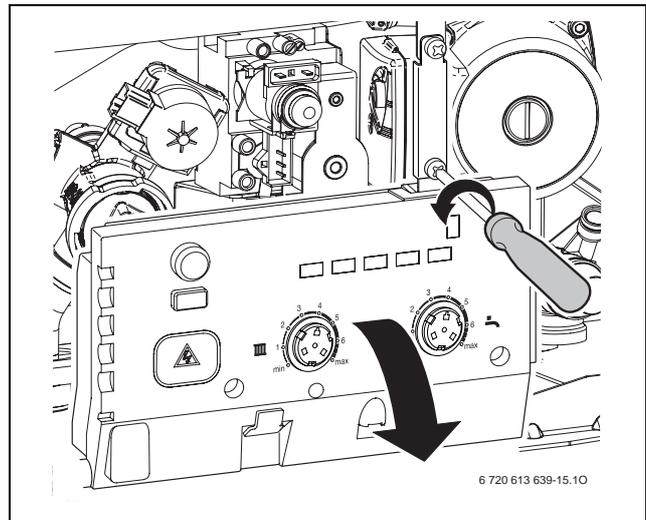


Рис 14

### 6.2.2 Открыть Cotronic

- ▶ Вывернуть четыре винта, отсоединить кабель и снять крышку.

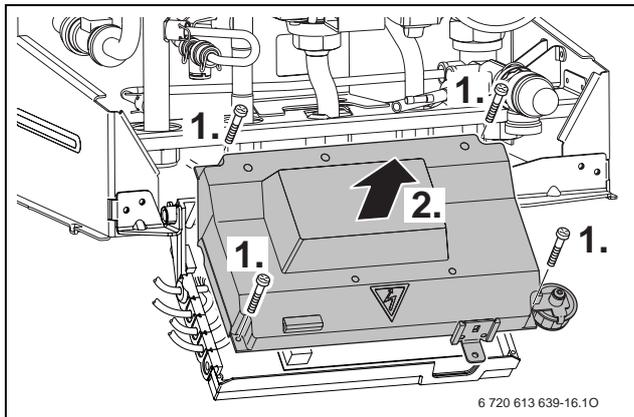


Рис 15



**УВЕДОМЛЕНИЕ:** Протечки воды могут повредить Cotronic.

- ▶ Накройте Cotronic перед проведением работ с водопроводящей арматурой.
- ▶ Для защиты от струй воды (IP) разгрузку от натяжения отрезать всегда в соответствии с диаметром кабеля.

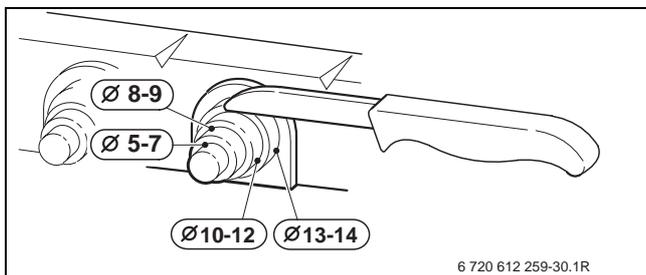


Рис 16

- ▶ Вывести кабель через деталь разгрузки от натяжения и соответствующим образом подключить.
- ▶ Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от напряжения.

### 6.2.3 Подключить регулятор включения и отключения напряжения 230 вольт

Регулятор должен быть рассчитан на сетевое напряжение (от отопительного прибора) и не должен иметь собственного заземления.

- ▶ Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от натяжения в соответствии с диаметром кабеля.
- ▶ Удалить перемычку между TH1 и TH2.
- ▶ Протянуть кабель через фиксатор для разгрузки от натяжения и подключить регулятор к TH1 и TH2.

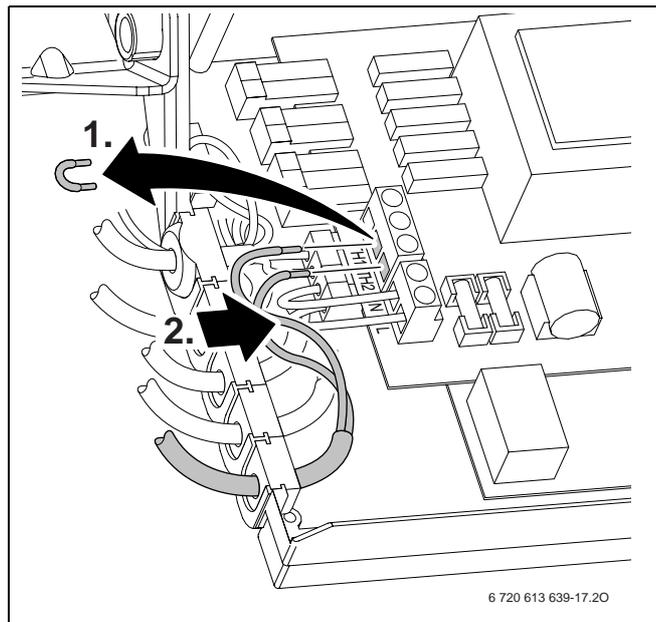


Рис 17 Подключение (230 В переменного тока, удалить перемычку между TH1 и TH2)

### 6.2.4 Замена кабеля сетевого питания

- Для защиты от воды (IP) всегда прокладывайте кабель через специальный кабельный ввод (номер заказа 8 716 011 322 0).
- Можно использовать следующие типы кабелей:
  - NYM-I 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>
  - HO5VV-F 3 x 0,75 мм<sup>2</sup> (не использовать в непосредственной близости от ванны или душа)
  - HO5VV-F 3 x 1,0 мм<sup>2</sup> (не использовать в непосредственной близости от ванны или душа).
- ▶ Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от натяжения в соответствии с диаметром кабеля.
- ▶ Провести кабель через фиксатор для разгрузки от натяжения и подключить следующим образом:
  - зеленый или желто-зеленый провод (2) на корпус (1)
  - синий сетевой провод (3) к клеммной колодке (5)
  - коричневый сетевой провод (4) к клеммной колодке (6)
- ▶ Закрепить кабель электропитания на фиксаторе для разгрузки от напряжения. Жила для подключения к заземляющей шине должна еще провисать, когда все другие уже натянуты.

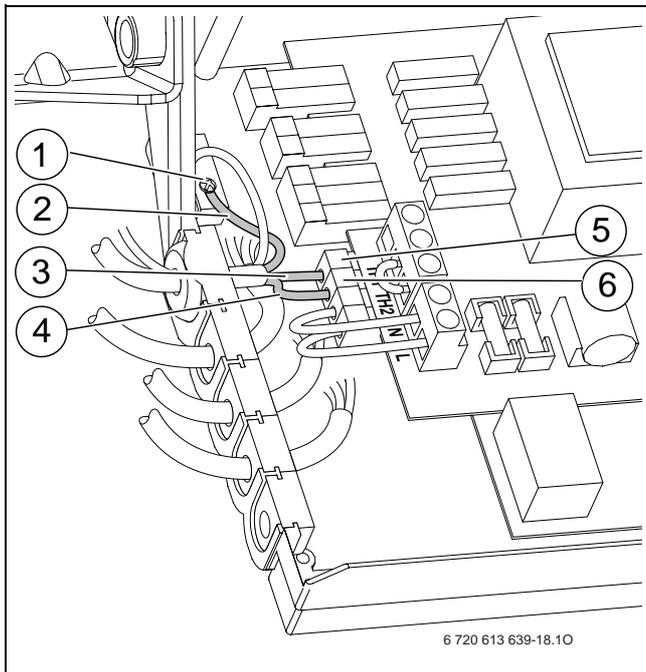


Рис 18 Подключение сетевого кабеля 230 В перем. тока

- 1 Соединение на корпус
- 2 Зеленый или желто-зеленый провод
- 3 Синий сетевой провод
- 4 Коричневый сетевой провод
- 5 Подключение к клеммной колодке
- 6 Подключение к клеммной колодке

## 6.3 Подключение бойлера

### Бойлер косвенного нагрева и датчиком температуры (NTC)

Бойлер Bosch с датчиком температуры подключается к кабельному жгуту прибора. Датчик температуры с проводом поставляется с бойлером.

- ▶ Откинуть Cotronic вниз (→ глава 6.2.1).
- ▶ Подсоединить датчик температуры бойлера к контакту (1).


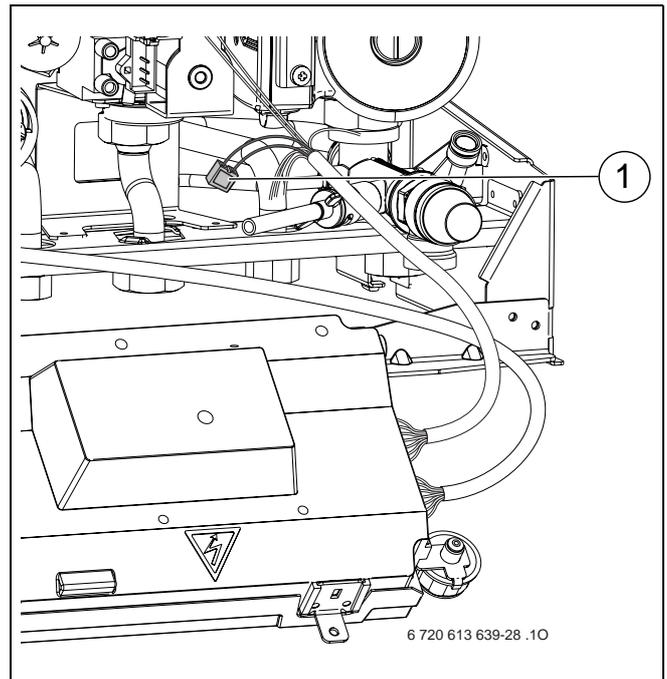


Рис 19 Разъем для подключения датчика температуры бойлера (NTC)

## 7 Ввод в эксплуатацию

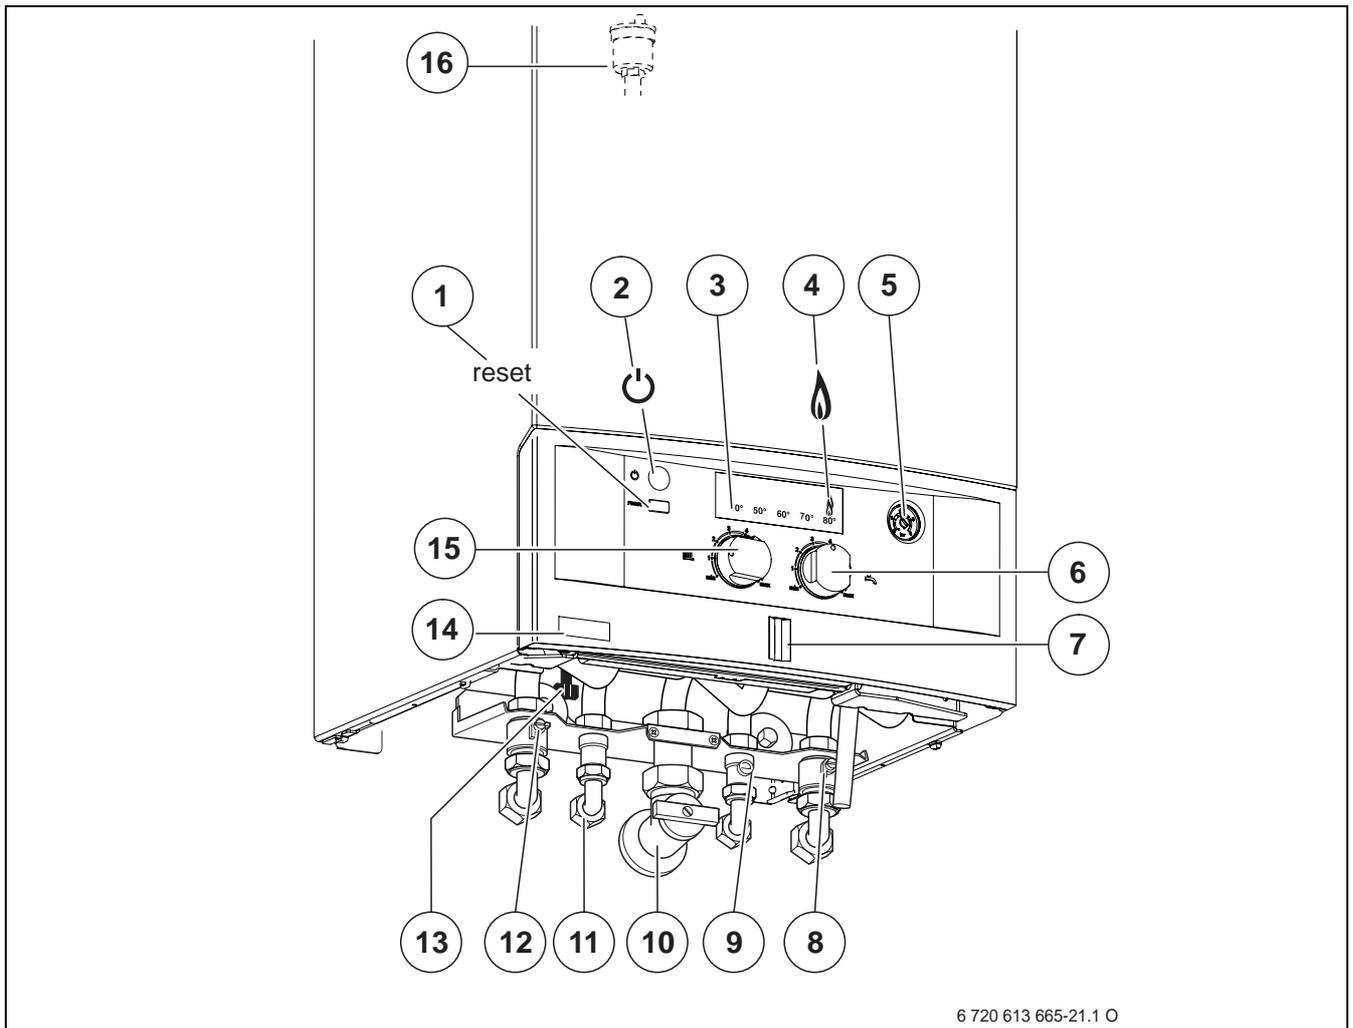

6 720 613 665-21.1 O

Рис 20

- 1 Кнопка «Сброс»
- 2 Кнопка включения/выключения
- 3 Индикация температуры подающей линии системы отопления/индикация неисправности
- 4 Контрольная лампочка работы горелки
- 5 Манометр
- 6 Регулятор температуры горячей воды
- 7 Индикатор работы
- 8 Сервисный кран обратной линии системы отопления
- 9 Газовый кран (закрыт)
- 10 Кран холодной воды (ZWA)
- 11 Горячая вода
- 12 Сервисный кран подающей линии системы отопления
- 13 Кран подпитки (ZWA)
- 14 Наклейка с типом прибора
- 15 Регулятор температуры подающей линии системы отопления
- 16 Автоматический воздухоотводчик

### 7.1 Перед вводом в эксплуатацию



**УВЕДОМЛЕНИЕ:** Ввод в эксплуатацию без воды приводит к повреждению прибора!

▶ Эксплуатация прибора без воды запрещена.

- ▶ Установить предварительное давление в расширительном баке в соответствии со статической высотой системы отопления (→ стр. 36).
- ▶ Открыть вентили радиаторов.
- ▶ У приборов ZWA: открыть кран холодной воды (9).
- ▶ Открыть сервисные краны (8 и 12) и заполнить отопительную систему до давления 1 - 2 бар (у ZWA через встроенный кран подпитки, поз. 13), затем закрыть кран для заполнения
- ▶ Удалить воздух из радиаторов.

- ▶ Снова наполнить отопительную установку до давления 1-2 бара.
- ▶ Открыть и оставить открытым автоматический воздухоотводчик (16) отопительного контура.
- ▶ Проверить, соответствует ли указанный на фирменной табличке вид газа имеющемуся газоснабжению.  
**Настройка на номинальную тепловую нагрузку не требуется.**
- ▶ Открыть газовый кран (10).

## 7.2 Включение / выключение прибора

### Включение

- ▶ Включить прибор при помощи кнопки включения/выключения.  
Горит индикатор работы. Индикация температуры показывает температуру в подающей линии системы отопления.  
Контрольная лампочка работы горелки горит только при работающей горелке. При запросе на тепло, вскоре после включения происходит розжиг горелки.

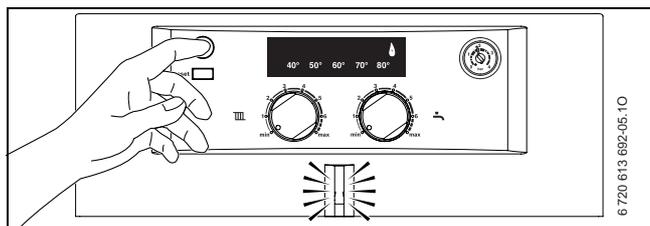


Рис 21

### Выключение

- ▶ Выключить прибор при помощи кнопки включения/выключения.  
Индикатор работы гаснет.
- ▶ При выключении прибора на длительное время:  
Обеспечить защиту от замерзания (→ глава 7.8).

## 7.3 Включение отопления

Температура подачи может регулироваться в диапазоне от 45 °С до 82 °С.



Для систем отопления «теплый пол» соблюдать максимальные допустимые температуры подающей линии.

- ▶ Подобрать максимальную температуру подачи воды с помощью регулятора температуры подачи  в отопительной системе:
  - Обогрев пола, например, положение **2** (около 50 °С)
  - Низкотемпературный режим обогрева: положение **5** (около 73 °С)
  - Отопление при температуре подачи до 82 °С: положение **max**

Индикация температуры показывает фактическую температуру в подающей линии системы отопления.

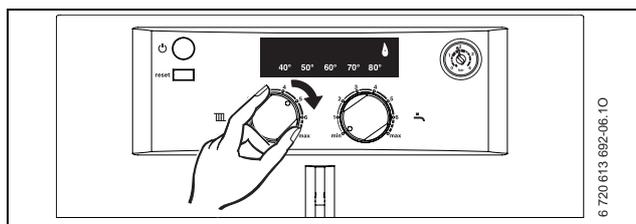


Рис 22

При работающей горелке горит контрольная лампочка.

Положение	Температура подающей линии
1	около 45 °С
2	около 50 °С
3	около 58 °С
4	около 65 °С
5	около 73 °С
<b>6</b>	<b>около 80 °С</b>
max	около 82 °С

Таб. 8

## 7.4 Регулировка отопления



Выполняйте требования, приведенные в инструкции по эксплуатации примененного регулятора температуры отопления.

## 7.5 После ввода в эксплуатацию

- ▶ Проверить сетевое давление газа (→ стр. 40).
- ▶ Заполнить акт сдачи прибора в эксплуатацию (→ стр. 55).

## 7.6 Настройка температуры горячей воды

- ▶ Установить температуру горячей воды с помощью регулятора температуры горячей воды . Температура горячей воды на температурной индикации не отображается.

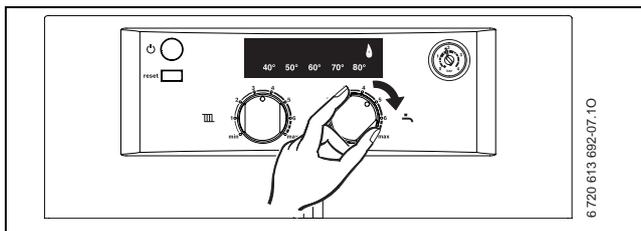


Рис 23

Во время приготовления горячей воды индикация температуры выключена.

При работающей горелке горит контрольная лампочка.

Регулятор температуры горячей воды 	Температура горячей воды
min - 1	около 40 °C
2	около 45 °C
3	около 49 °C
4	около 52 °C
5	около 56 °C
6 - max	около 60 °C

Таб. 9

## 7.7 Летний режим (без функции отопления, только функция нагрева воды)

- ▶ Оставить прибор включенным.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии  повернуть в крайнее левое положение. Отопительный насос и, тем самым, отопление выключается. Система снабжения горячей водой и электропитание для регулятора отопления и таймера остаются включены.

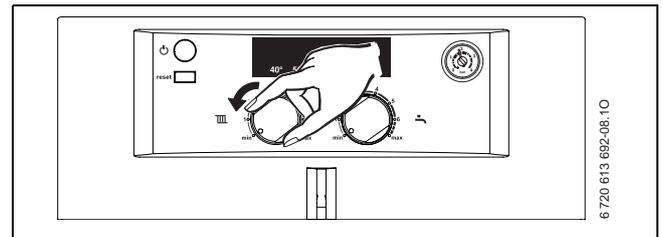


Рис 24

В летнем режиме работы индикация температуры выключена.

При работающей горелке горит контрольная лампочка.



**ОСТОРОЖНО:** Опасность замерзания отопительной системы. Обеспечивается только защита приборов от замерзания.

## 7.8 Защита от замерзания

### Защита установки от замерзания

- ▶ Записать положение, в котором находится регулятор температуры подающей линии III.
- ▶ Оставить прибор включенным с регулятором температуры подающей линии III, установленным минимум в положении 1.

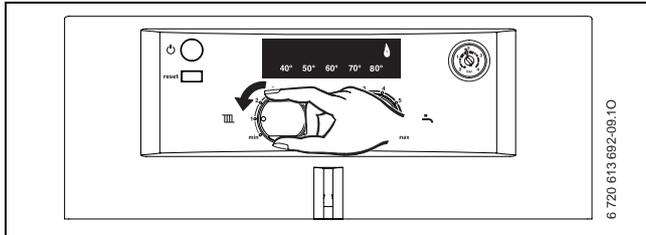


Рис 25

- ▶ При отключённом приборе добавить антифриз в воду для обогрева (→ страница 23) и опорожнить контур горячей воды.

Дополнительные указания приведены в инструкции по эксплуатации регулятора отопления.

### Защита прибора от замерзания

- ▶ Оставить прибор включенным.
- ▶ Записать положение, в котором находится регулятор температуры подающей линии III.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии III повернуть в крайнее левое положение. Отопительный насос и, тем самым, отопление выключается. Система снабжения горячей водой и электропитание для регулятора отопления и таймера остаются включены. При снижении температуры в помещении, где установлен прибор, примерно до 9 °C ненадолго включаются горелка и отопительный насос.


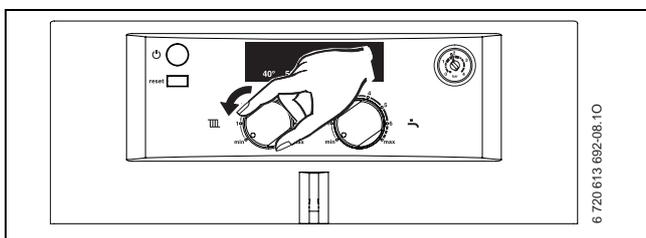


Рис 26

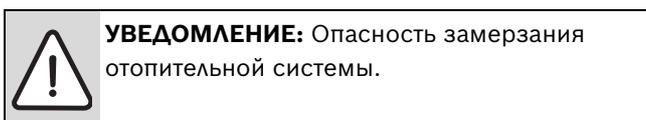

**УВЕДОМЛЕНИЕ:** Опасность замерзания отопительной системы.

Дополнительные указания приведены в инструкции по эксплуатации регулятора отопления.

## Защита бойлера от замерзания (ZSA)

- ▶ Регулятор температуры горячей воды повернуть влево до упора.

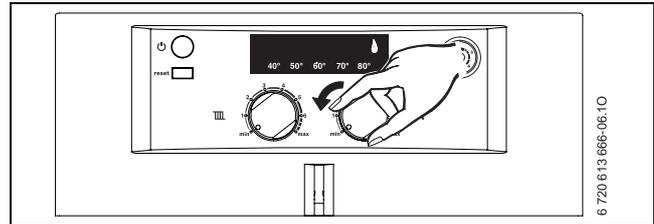


Рис 27

## 7.9 Сбой

Cotronic контролирует работу всех регулирующих, управляющих элементов и приборов безопасности.

При возникновении какого-либо сбоя в работе мигает индикация температуры и индикатор работы.

- ▶ Нажать и удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда индикация температуры и индикатор работы будут гореть не мигая. Прибор снова начнет работать, и дисплей покажет температуру подающей линии.

Если сбой не удастся устранить:

- ▶ Обратиться в уполномоченную специализированную фирму или в сервисную службу, сообщив при этом вид неполадки и данные прибора (→ стр. 7).



Таблица неисправностей приведена на стр. 53.

## 7.10 Защита от блокировки насоса



Эта функция предотвращает заклинивание отопительного насоса и трехходового клапана (ZSA) после длительного простоя.

После каждого отключения насоса происходит отсчет времени, чтобы через 24 часа ненадолго включить отопительный насос и трехходовой клапан (ZSA).

---

### 7.11 Проверка контроля тяги

Прибор оснащен двумя устройствами контроля тяги.

При выходе дымовых газов из защитного коллектора контроль тяги отключает прибор. На индикации температуры мигает **60°**.

При выходе дымовых газов из камеры сгорания контроль тяги отключает прибор. На индикации температуры мигает **40° 50° 60° 70°**.

Через 20 минут прибор автоматически включается.

- ▶ При вводе в эксплуатацию проверить контроль тяги. (см. раздел 12.2).

При частом отключении:

- ▶ Обратиться в уполномоченную специализированную фирму или в сервисную службу, сообщив при этом вид неполадки и данные прибора (→ стр. 7).

## 8 Индивидуальная настройка

### 8.1 Проверка емкости расширительного бака

Приведенная ниже диаграмма позволяет приблизительно оценить, достаточен ли объем встроенного расширительного бака или необходим дополнительный расширительный бак (кроме напольного отопления).

Изображенные характеристические кривые построены на основе следующих параметров:

- За начальное количество воды в расширительном баке принимается 1% от количества воды в системе отопления или 20% от емкости расширительного бака
- рабочая разность давлений предохранительного клапана составляет 0,5 бар
- предварительное давление расширительного бака соответствует статической высоте установки над теплообменником
- максимальное рабочее давление: 3 бара

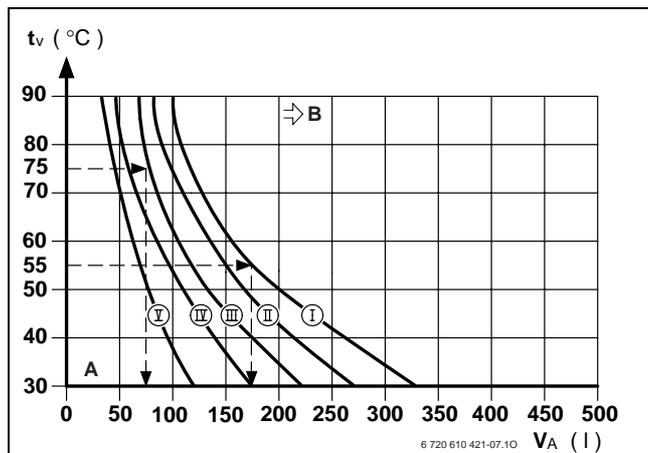


Рис 28

- I Предварительное давление 0,2 бар
- II Предварительное давление 0,5 бар (заводская настройка)
- III Предварительное давление 0,75 бар
- IV Предварительное давление 1,0 бар
- V Предварительное давление 1,2 бар
- A Зона действия расширительного бака
- B В данной зоне необходимо использование расширительного бака большего объема
- $t_v$  Температура подающей магистрали
- $V_A$  Емкость установки в литрах

- ▶ В граничной зоне: Определить точный объем бака.
- ▶ Если точка пересечения находится справа от кривой: установить дополнительный расширительный бак.

### 8.2 Смещение характеристической кривой отопительного насоса

Скорость вращения отопительного насоса можно изменить на клеммной коробке насоса.

**Заводская настройка:** Положение переключателя 3

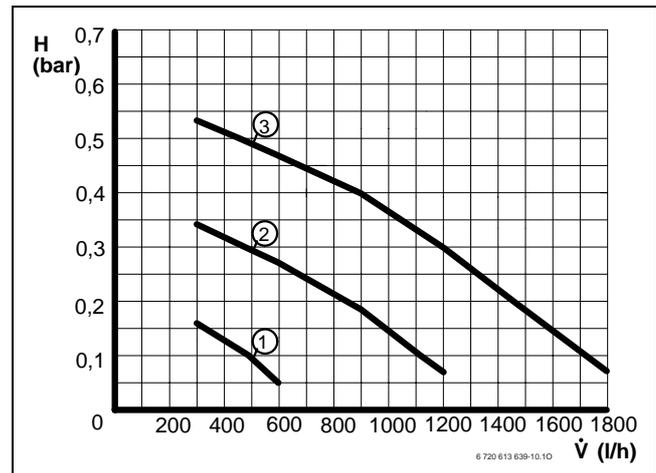


Рис 29 Характеристики насоса

- 1 Характеристическая кривая для положения переключателя 1
- 2 Характеристическая кривая для положения переключателя 2
- 3 Характеристическая кривая для положения переключателя 3
- H Остаточный напор на трубопроводную сеть
- $\dot{V}$  Расход циркулирующей воды

Настроенная номинальная производительность отопительного прибора	Рекомендованное положение переключателей
≤ 11 кВт	1 - 3
11 - 18 кВт	2 - 3
18 - 24 кВт	3

Таб. 10

### 8.3 Регулировка теплопроизводительности

Некоторые предприятия газоснабжения устанавливают базисную цену независимо от теплопроизводительности.

Теплопроизводительность может быть ограничена в диапазоне между минимальным и максимальным значением тепловой мощности в соответствии с удельным теплотреблением.



Для приготовления горячей воды или при загрузке бойлера при ограниченной теплопроизводительности также используется максимальная номинальная тепловая мощность.

**Основной настройкой** является максимальная номинальная тепловая мощность (= 100 %)

Максимальная теплопроизводительность для приготовления горячей воды соответствует максимальной тепловой мощности прибора.

Для регулировки максимальной теплопроизводительности:

- ▶ Отвернуть уплотнительный винт измерительного штуцера давления перед форсунками (1) (→ стр. 39) и подсоединить U-образный манометр.
- ▶ Проверьте, прибор должен быть включен.
- ▶ Установить регулятор температуры горячей воды  в среднее положение (→ рис. 30).
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Выбрать из таблицы на стр. 54 мощность в кВт и соответствующее давление перед форсунками.
- ▶ Вращая регулятор температуры подающей линии , установить нужное давление перед форсунками.

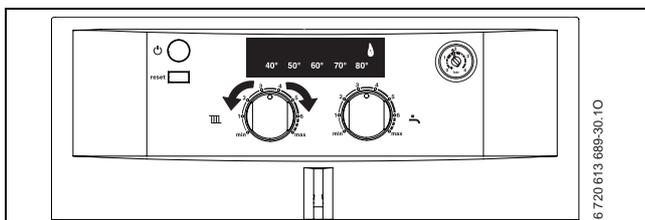


Рис 30

- ▶ Записать теплопроизводительность в кВт в акт сдачи прибора в эксплуатацию (→ стр. 55).

- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда будет гореть только один светодиод температурной индикации.  
Установленное значение сохранено.  
Индикация температуры показывает температуру подающей линии.

### 8.4 Настройка переключателями DIP

Переключателями DIP можно выполнять следующие настройки прибора:

Переключатели DIP	OFF (выкл.)	ON (вкл.)
1	Природный газ	Сжиженный газ
2	Теплопроизводительность котла 24 кВт	Не разрешено
3	Двухконтурный котёл (ZWA) или котёл (ZA) без бойлера	Котёл (ZSA) с бойлером
4	Двухконтурный котёл (ZWA)	Котёл (ZA) без бойлера или котёл (ZSA) с бойлером
5	Задержка срабатывания приготовления горячей воды 1 секунда	Задержка срабатывания приготовления горячей воды 3 секунды
6	Солнечный коллектор вкл.	Солнечный коллектор выкл.
7	Температура подающей линии минимум 45 °C	Не разрешено
8	Не разрешено	СТ версия 2

Таб. 11

**Основная настройка ZWA...:**

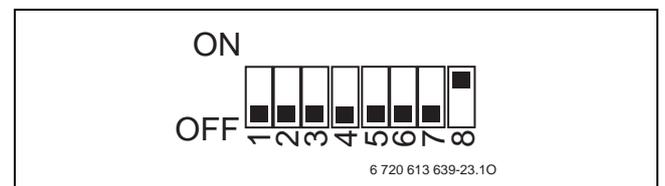


Рис 31

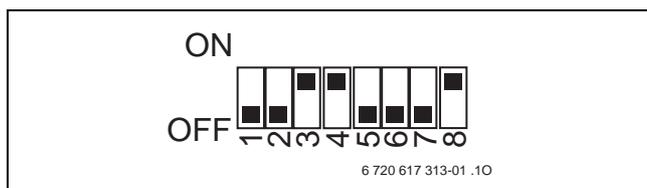
**Основная настройка ZSA...:**

Рис 32

- ▶ Отключить прибор.
- ▶ Откинуть вниз Cotronic (→ глава 6.2.1) и открыть его (→ глава 6.2.2).
- ▶ Установить переключатели DIP подходящим инструментом.

**8.5 Задержка срабатывания при запросе горячей воды (ZWA)**

На спонтанное изменение давления в системе водоснабжения расходомер (гидротурбинка) может отреагировать как на отбор горячей воды.

**Основная настройка** 1 секунда.

Запаздывание срабатывания можно настроить на 3 секунды, для этого нужно установить переключатель DIP 5 в положение «ON» (→ глава 8.4).



Слишком большая задержка негативно отражается на комфортности.

## 9 Переоборудование на другой вид газа

Заводская настройка работающих на природном газе приборов соответствует EE-H.

Настройка опломбирована изготовителем. Настройка на номинальную тепловую нагрузку и на минимальную тепловую нагрузку не требуется.

### Природный газ H (23)

- Приборы, предназначенные **для природного газа группы H**, настроены изготовителем на индекс Воббе, равный 15 кВтч/м<sup>3</sup>, и давление подключения 13 мбар, после чего опломбированы

Если прибор должен работать на газе, отличающемся от указанного на заводской табличке, то нужно установить комплект перенастройки (→ глава 9.2).

### 9.1 Настройка подачи газа (природный и сжиженный газ)

#### 9.1.1 Подготовка

- ▶ Откинуть Cotronic вниз (→ глава 6.2.1).



Использовать для настройки газа принадлежность № 8 719 905 029 0.

Настройку всегда следует выполнять вначале при максимальной, а затем при минимальной тепловой мощности.

- ▶ Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.

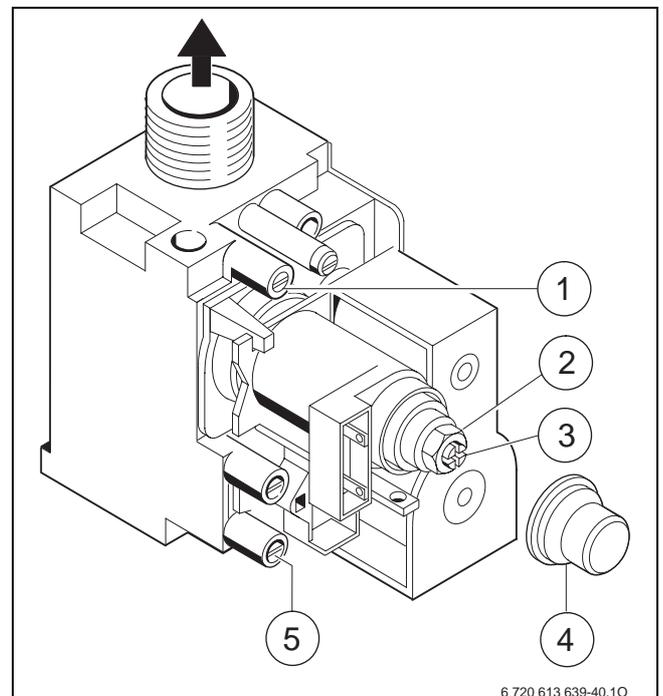


Рис 33

- 1 Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
- 2 Регулировочный винт максимального расхода газа
- 3 Регулировочный винт минимального расхода газа
- 4 Крышка
- 5 Штуцер для измерения давления подаваемого газа

### 9.1.2 Настройка давления перед форсунками

#### Давление газа перед форсункой при максимальной тепловой мощности

- ▶ Выключить прибор и закрыть газовый кран.
- ▶ Отвернуть уплотнительный винт измерительного штуцера давления перед форсунками (1) и подсоединить U-образный манометр (→ рис. 33).
- ▶ Снять крышку (4).
- ▶ Открыть газовый кран и включить прибор.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение максимума. Прибор работает с максимальной теплопроизводительностью.
- ▶ Давление перед форсунками для положения «максимум» приведено в таблице на стр. 54. Установите давление перед форсунками регулировочным винтом максимального расхода газа (2). Поворот направо - больше газа, поворот налево - меньше газа.

#### Давление перед форсункой при минимальной тепловой мощности

- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение минимума. Прибор работает с минимальной теплопроизводительностью.
- ▶ Давление перед форсунками (мбар) для положения «минимум» приведено в таблице 54. Установите давление перед форсунками регулировочным винтом (3).
- ▶ Проверить и при необходимости скорректировать установленное минимальное и максимальное значение.

#### Проверка сетевого давления газа

- ▶ Выключить газовый отопительный прибор и закрыть газовый кран, снять U-образный манометр и затянуть пробку (3).
- ▶ Отвернуть уплотнительный винт измерительного штуцера подводимого давления газа (5) и подключить манометр.
- ▶ Открыть газовый кран и включить прибор.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.

- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение максимума. Прибор работает с максимальной теплопроизводительностью.
- ▶ Требуемое давление подаваемого газа проверить по таблице.

Вид газа	Номинальное давление [мбар]	Допустимый диапазон давления при макс. номинальной тепловой мощности [мбар]
Природный газ Н (23)	13	10.5 - 16
Сжиженный газ (пропан)	37	25 - 45
Сжиженный газ (бутан)	28 - 30	25 - 35

Таб. 12



При сетевом давлении ниже или выше указанных значений вводить в действие прибор запрещается. Определить причину и устранить неисправность. Если это невозможно, то перекрыть подачу газа в прибор и уведомить предприятие по газоснабжению.

#### Возврат к нормальному режиму работы

- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда будет гореть только один светодиод температурной индикации. Индикация температуры показывает температуру в подающей линии.
- ▶ Установить регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  на первоначальное значение.
- ▶ Выключить прибор, закрыть газовый кран, отсоединить измеритель давления и завинтить пробку.
- ▶ Снова установить и опломбировать крышку.



Максимальная или минимальная номинальная мощность активна не более 10 минут. Затем отопительный прибор автоматически переключается на нормальный режим работы.

## 9.2 Переоборудование на другой вид газа

### Комплект переналадки на другой вид газа

Соблюдать инструкцию, входящую в комплект деталей для переоборудования на другой вид газа.

- ▶ Выключить прибор кнопкой включения/выключения.
- ▶ Закрывать газовый кран.
- ▶ Снять кожух (см. раздел «Монтаж прибора»).
- ▶ Снять крышку воздушной камеры (→ глава 12.2).
- ▶ Демонтировать горелку (→ рис. 34, поз. 2 и 8 /→ глава 12.2.1).
- ▶ Заменить форсунки (6).
- ▶ Установить горелку (→ рис. 34, поз. 2 и 8).
- ▶ Установить переключатели DIP по таблице 13.
- ▶ Проверить герметичность всех демонтированных/монтированных деталей.
- ▶ Под заводской табличкой приклеить наклейку с видом газа.

- ▶ Ввести прибор в действие и выполнить настройку подачи газа в соответствии с главой 9.1.

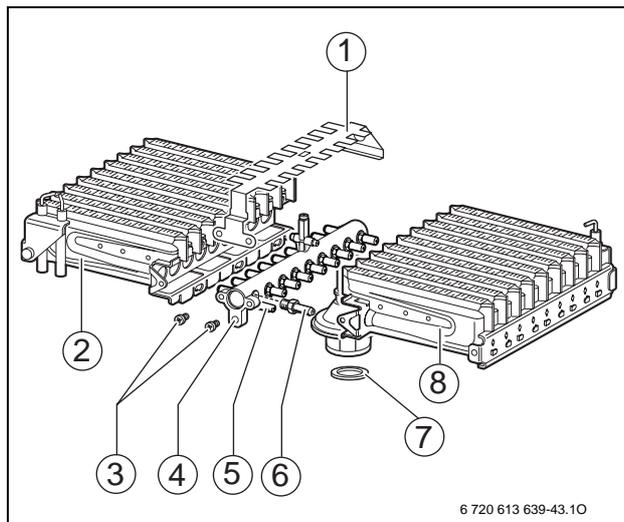


Рис 34

- 1 Распределитель теплового потока
- 2 Горелка (левая половина)
- 3 Винты крепления распределителя теплового потока
- 4 Газовый коллектор
- 5 Точки крепления коллектора форсунок
- 6 Форсунка
- 7 Уплотнение
- 8 Горелка (правая половина)

Прибор	Переход на	Комплект переналадки	Положение переключателей DIP
ZWA 24-2 K	Сжиженный газ	8 716 012 610 0	ON OFF <small>6 720 613 639-22.10</small>
ZWA 24-2 K	Природный газ	8 716 012 641 0	ON OFF <small>6 720 613 639-23.10</small>
ZSA 24-2 K	Сжиженный газ	8 716 012 610 0	ON OFF <small>6 720 617 313-01 .10</small>
ZSA 24-2 K	Природный газ	8 716 012 641 0	ON OFF <small>6 720 617 313-01 .10</small>

Таб. 13

## 10 Измерение параметров дымовых газов



В Вашем распоряжении 10 минут, чтобы измерить значения. После этого прибор опять перейдет на нормальный режим работы.

### 10.1 Регулировка мощности прибора

Для настройки **максимальной мощности прибора**:

- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение максимума.

Для настройки **минимальной мощности прибора**:

- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение минимума.

### 10.2 Измерение содержания СО в дымовых газах

Для измерения необходим зонд со множеством отверстий.

- ▶ Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.
- ▶ Включить прибор и подождать несколько минут.
- ▶ Открыть измерительное отверстие в трубе дымовых газов (если пригодное измерительное отверстие отсутствует, проделать его в соответствии с действующими предписаниями).
- ▶ Вставить многодырчатый зонд до упора в месте замера.
- ▶ Уплотнить измерительное отверстие в трубе дымовых газов.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение максимума. Прибор работает с максимальной мощностью.
- ▶ Измерить содержание СО.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда будет гореть только один светодиод температурной индикации. Индикация температуры показывает температуру в подающей линии.
- ▶ Установить регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  на первоначальное значение.
- ▶ Отключить прибор.
- ▶ Вынуть многодырчатый зонд.
- ▶ Закрыть измерительное отверстие в трубе дымовых газов.

### 10.3 Измерение потерь тепла с уходящими дымовыми газами

Для проведения замеров требуется зонд для измерения дымовых газов и датчик температуры воздуха для горения.

- ▶ Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.
- ▶ Включить прибор и подождать несколько минут.
- ▶ Открыть измерительное отверстие в трубе дымовых газов (если пригодное измерительное отверстие отсутствует, проделать его в соответствии с действующими предписаниями).
- ▶ Измерительный зонд вставить в трубу дымовых газов и найти положение с максимальной температурой дымовых газов.
- ▶ Уплотнить измерительное отверстие в трубе дымовых газов.
- ▶ Датчик температуры воздуха для горения расположить примерно на 100 мм ниже под отопительным прибором.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение максимума. Прибор работает с максимальной мощностью.
- ▶ Измерить значение потерь тепла с дымовыми газами или теплотехнический КПД при температуре котла 60 °С.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда будет гореть только один светодиод температурной индикации. Индикация температуры показывает температуру в подающей линии.
- ▶ Установить регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  на первоначальное значение.
- ▶ Отключить прибор.
- ▶ Вынуть зонд для измерения дымовых газов из трубы дымовых газов
- ▶ Закрыть измерительное отверстие в трубе дымовых газов.

## 11 Защита окружающей среды

Защита окружающей среды является основным принципом предприятий концерна Bosch.

Качество продукции, рентабельность и защита окружающей среды являются для нас равными по приоритетности целями. Наше предприятие строго следует законам и предписаниям по защите окружающей среды.

Для защиты окружающей среды мы используем наилучшие технологии и материалы с учетом экономических аспектов.

### **Упаковка**

Мы принимаем участие во внутригосударственных системах утилизации упаковок, которые обеспечивают оптимальный замкнутый цикл использования материалов. Все применяемые нами упаковочные материалы являются экологически безвредными и многократно используемыми.

### **Старые приборы**

Снятые с эксплуатации приборы содержат материалы, которые подлежат переработке для повторного использования.

Конструктивные компоненты легко разбираются, а полимерные материалы имеют маркировку. Это позволяет отсортировать различные компоненты и направить их на вторичную переработку или в утиль.