



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
СЕРИЯ "ENERGY U"**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модельный ряд.

Модель	Мощность Вт	В мм	ШИ мм	Г мм	Вес кг
Energy U-chrome-G2K	30	400	540	99	1.7
Energy U-chrome-G2	36	540	635	99	1.8
Energy U-chrome-G3	54	770	635	99	2.4
Energy U-chrome-G4	72	940	635	99	3.3

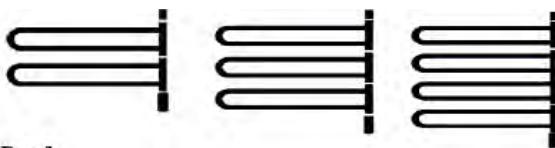


Рис 1

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели высококачественную продукцию марки **Energy**, которая при выполнении всех требований данной инструкции будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее на весь срок эксплуатации.

Назначение прибора.

Данный прибор является бытовым и предназначен для сушки полотенец и предметов одежды. **Внимание!** Температура поверхности прибора достигает 58°C, для сушки деликатных тканей, не стойких к такой температуре, подкладывайте под них термостойкую ткань. Прибор не рассчитан на использование в качестве обогревателя помещений.

Монтаж на стену.

Внимание! Все работы по монтажу и демонтажу прибора должны проводится квалифицированным специалистом-электриком.

- Обесточьте подходящие провода.
- Отметьте на стене места крепления кронштейнов и соединительной коробки. Для подключения через скрытую проводку место крепления соединительной коробки должно совпадать с местом вывода электрических проводов из стены.
- Просверлите отверстия для крепежа (см .рис 2).
- Между стеной и кронштейнами проложите уплотнители (см. рис 3).
- Закрепите верхний кронштейн на стене при помощи одного самореза и дюбеля (поставляются в комплекте).
- Подключите полотенцесушитель к электросети при помощи соединительной коробки

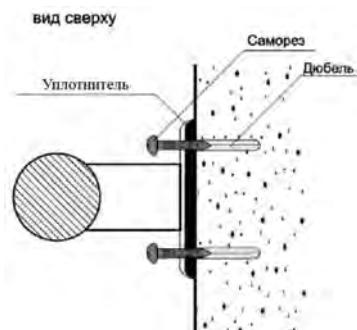


Рис. 2

(в зависимости от вида подключения см. ниже пункты А или Б).

Внимание! Убедитесь, что после подключения провода не оказались зажатыми между стеной и соединительной коробкой.

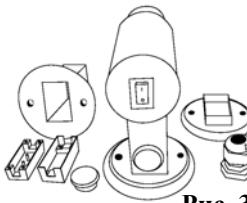


Рис. 3

A. Электрическое подключение через скрытую проводку

- Выньте клеммную колодку из соединительной коробки. Оголите по 5мм сетевых проводов от изоляции и подсоедините их к клеммной колодке надежно зафиксировав (см. рис 4)
- Закройте место соединения сетевых проводов с клеммной коробкой изолирующей кассетой, скрепив ее половинки маленькими саморезами и расположите их в соединительной коробке.
- Закрепите кронштейны и соединительную коробку на стене при помощи больших саморезов и дюбелей (поставляются в комплекте).

Внимание! Поставляемый в качестве аксессуара отсоединенный кабель с вилкой может быть опасен для жизни и здоровья человека.
Убедитесь, что неиспользуемый при скрытой проводке кабель с вилкой будет находиться в недоступном для потребителей месте.

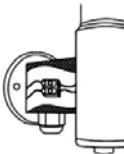


Рис. 4

B. Подключение к стенной электрической розетке.

- Удалите круглую заглушку на нижней стороне соединительной коробки.
- В свободившемся круглом отверстии расположите держатель для кабеля и закрепите его изнутри соединительной коробки пластиковой гайкой-шестигранником.
- Наденьте на кабель с вилкой гайку-фиксатор и пропустите кабель через отверстие в держателе (см. рис 5).
- Оголите по 5мм проводов кабеля от изоляции и подсоедините их к клеммной колодке надежно зафиксировав.
- Закрутите кабель в держателе при помощи гайки-фиксатора
- Закрепите кронштейны и соединительную коробку на стене при помощи больших саморезов и дюбелей (поставляются в комплекте).
- Подключите прибор к стандартной стенной электрической розетке 220/230В, 50-60Гц. Полотенцесушитель соответствует классу защиты II (двойная электрическая изоляция) и не требует заземления.

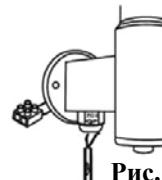


Рис. 5

Эксплуатация и уход.

Внимание! Во избежание поломки прибора либо получения электротравмы запрещается разборка прибора или использование его в разобранном состоянии.

Перед первым включением обязательно проверьте надежность крепления и правильность подключения прибора.

Включение/выключение производится выключателем - индикатором, расположенным снизу на соединительной коробке. Прибор может работать без выключения круглогодично.

Полотенцесушитель необходимо протирать мягкой влажной тканью либо с использованием жидкого средства для мытья посуды. **Внимание!** Не использовать для чистки абразивные и агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность полотенцесушителя.

Меры безопасности.

- При транспортировке полотенцесушителя будьте осторожны, не подвергайте его механическим и термическим повреждениям.

- Не допускается прямое попадание струй воды на полотенцесушитель.
- Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей полотенцесушителя или других нагретых предметов.
- Не выдергивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке влажными руками.
- В случае неисправности прибора немедленно выключите его и обратитесь в сервисную службу.
- Использование полотенцесушителя с механическими повреждениями или с неисправной электропроводкой запрещено.



Полотенцесушитель - 1шт.
Держатель кабеля - 1шт.
Фиксатор держателя - 1шт.
Саморез маленький - 4шт.
Дюбель - 4(6)шт.
Изолирующая кассета - 1шт.
Пластиковая гайка-шестигранник - 1шт.
Саморез большой - 4(6)шт.
Уплотнитель - 2(3)шт.
Инструкция - 1 шт.

Технические характеристики.

Напряжение питания:
220-230В, 50-60Гц
см. на маркировке
Потребляемая мощность:
Класс защиты: IP 44
Макс. t° поверхности: 58 C°
Подключение: скрытое/открытое
Сертификация: CE, ГОСТ

Издание огорожено, предметы показаны на иллюстрации

Таким без подпись покупателем не действителен

