

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
СЕРИЯ
“ENERGY AURA”

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Модельный ряд

Модель	Мощность Вт	В мм	Ш мм	Г мм	Вес кг
Energy AURA 600*600	60	600	600	144	1,7
Energy AURA 800*600	80	800	600	144	2,0
Energy AURA 1000*600	100	1000	600	144	2,4
Energy AURA 1200*600	120	1200	600	144	2,8

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели высококачественную продукцию марки Energy, которая при выполнении всех требований данной инструкции будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее на весь срок эксплуатации.

Назначение прибора

Данный прибор является бытовым и предназначен для сушки полотенец и предметов одежды. Внимание! Температура, прикрытой тканью поверхности прибора, может достигать 58°C. Для сушки деликатных тканей, не стойких к такой температуре, подкладывайте под них термостойкую ткань. Прибор не рассчитан на использование в качестве обогревателя помещений.

Монтаж на стену

Внимание! Все работы по монтажу и демонтажу прибора должны проводиться квалифицированным специалистом - электриком.

1. Обесточьте кабель питания.

2. Отметьте на стене места крепления кронштейна и соединительной коробки. Для подключения через скрытую проводку место крепления соединительной коробки должно совпадать с местом вывода электрических проводов из стены, при этом ось, проведенная через центры двух крепежных отверстий соединительной коробки, должна быть перпендикулярна оси прокладки кабеля питания!

3. Просверлите отверстия для крепежа (см. рис.1)

4. Между стеной и кронштейнами проложите уплотнители (см. рис.1)

5. Закрепите верхний кронштейн на стене при помощи одного самореза и дюбеля (поставляются в комплекте).

6. Подключите полотенцесушитель к электросети со стороны соединительной коробки (в зависимости от вида подключения см. ниже пункты А или Б).

Внимание! Убедитесь, что после подключения провода не оказались зажатыми между стеной и соединительной коробкой.

Вид соединительной коробки сверху

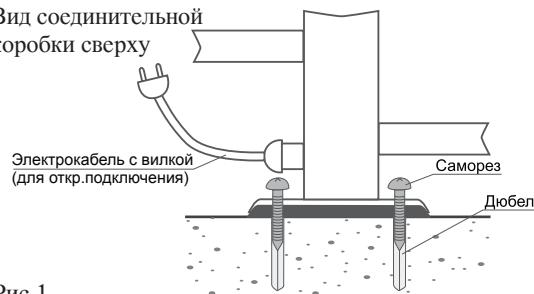


Рис.1

A. Электрическое подключение через скрытую проводку

Полотенцесушитель не оснащен встроенным сетевым выключателем. Для удобства эксплуатации рекомендуется подключение через внешний выключатель (не поставляется в комплекте). При установке изделия во влажном помещении, сетевой выключатель располагайте вне влажного помещения.

1. Выньте клеммную колодку из соединительной коробки. Оголите по 5 мм сетевых проводов от изоляции и подсоедините их к клеммной колодке надежно зафиксировав.

2. Вложите клеммную колодку в изолирующую капсулу, скрепив ее половинки малыми саморезами и расположите ее в соединительной коробке.

3. Закрепите кронштейны и соединительную коробку на стене при помощи больших саморезов и дюбелей (поставляются в комплекте).

Внимание! Поставляемый в качестве аксессуара отсоединенный кабель с вилкой может быть опасен для жизни и здоровья человека. Убедитесь, что неиспользуемый при скрытой проводке кабель с вилкой будет находиться в недоступном для малолетних детей месте.

B. Подключение к стенной электрической розетке

1. Удалите круглую заглушку на нижней стороне соединительной коробки.

2. В освободившемся круглом отверстии установите держатель для кабеля и закрепите его изнутри соединительной коробки пластиковой шестигранной гайкой.

3. Наденьте на кабель с вилкой гайку-фиксатор и пропустите кабель через отверстие в держателе (см. рис.1).

4. Оголите по 5 мм проводов кабеля от изоляции и подсоедините их к клеммной колодке надежно зафиксировав.

5. Обожмите кабель в держателе при помощи гайки-фиксатора

6. Закрепите кронштейн и соединительную коробку на стене при помощи больших саморезов и дюбелей (поставляются в комплекте).

7. Подключите прибор к стандартной стенной электрической розетке 220/230В, 50-60Гц. Полотенцесушитель соответствует классу защиты II (двойная электрическая изоляция) и не требует заземления.

Эксплуатация и уход

Внимание! Во избежание поломки прибора и получения электротравмы запрещается разборка прибора или использование его в разобранном состоянии.

Перед первым включением обязательно проверьте надежность крепления и правильность подключения прибора.

Включение/выключение производится выключателем - индикатором, расположенным снизу на соединительной коробке.

Прибор может работать без выключения круглосуточно.

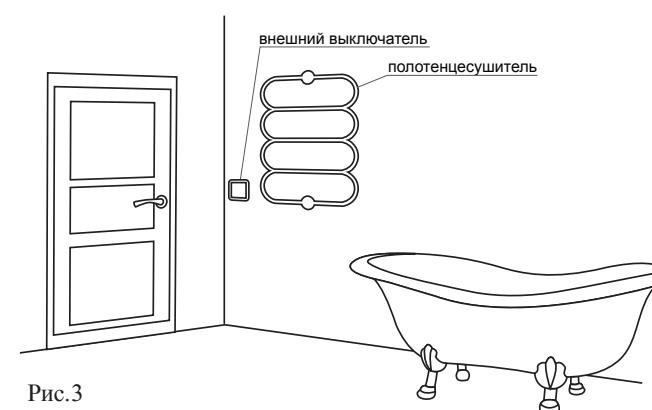


Рис.2

Полотенцесушитель необходимо протирать мягкой влажной тканью, либо с использованием жидкого средства для мытья посуды. Внимание! Не использовать для чистки абразивные и агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность полотенцесушителя.

Меры безопасности

1. При транспортировке полотенцесушителя будьте осторожны, не подвергайте его механическим и термическим повреждениям.

2. Не допускайтесь прямое попадание струй воды на полотенцесушитель.

3. Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей полотенцесушителя или других нагретых предметов.

4. Не выдергивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке влажными руками.

5. В случае неисправности прибора немедленно выключите его и обратитесь в сервисную службу.

6. Использование полотенцесушителя с механическими повреждениями или с неисправной электропроводкой запрещено.

Комплектация

Полотенцесушитель - 1шт.

Держатель кабеля - 1 шт.

Фиксатор держателя - 1 шт.

Саморез маленький - 3 шт.

Дюбель - 8 шт.

Кронштейн - 3 шт.

Кабель с вилкой - 1 шт.

Пластиковая гайка-шестигранник - 1 шт.

Клеммная колодка - 1 шт.

Изолирующая капса - 1 шт.

Саморез большой - 4 шт.

Инструкция - 1 шт.



Технические характеристики

Напряжение питания: 220-230 В, 50-60 Гц


Потребляемая мощность: см. на маркировке

Класс защиты: IP 44

Макс.°C поверхности: 58°C

Подключение: скрытое/открытое

Сертификация: CE, ГОСТ

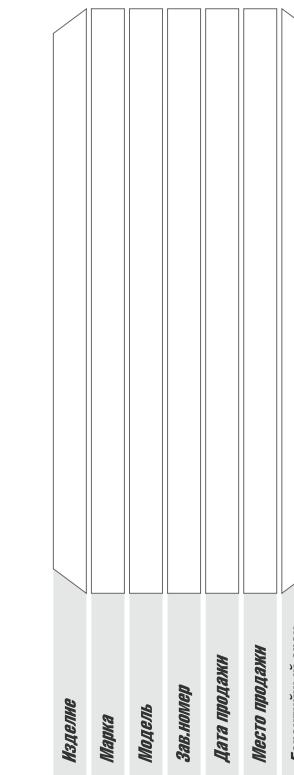

Изделие осмотрено, претензий к внешнему виду не имею

Подпись покупателя

Подпись продавца

Талон без подписи покупателя не действителен