

-Рис. 3

- Подключите полотенцесушитель к электросети при помощи соединительной коробки (в зависимости от вида подключения см. ниже пункты А или Б).

Внимание! Убедитесь, что после подключения провода не оказались зажатыми между стеной и соединительной коробкой.

А. Электрическое подключение через скрытую проводку.

- Выньте клеммную колодку из соединительной коробки. Оголите по 5мм сетевых проводов от изоляции и подсоедините их к клеммной колодке надёжно зафиксировав (см. рис 4).
- Закройте место соединения сетевых проводов с клеммной коробкой изолирующей капшой, скрепите ее половинки маленькими саморезами и расположите их в соединительной коробке.
- Закрепите кронштейны и соединительную коробку на стене при помощи больших саморезов и дюбелей (поставляются в комплекте).

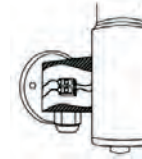


Рис. 4

Внимание! Поставляемый в качестве аксессуара отсоединяемый кабель с вилкой может быть опасен для жизни и здоровья человека. Убедитесь, что неиспользуемый при скрытой проводке кабель с вилкой будет находиться в недоступном для потребителей месте.

Б. Подключение к настенной электрической розетке.

- Удалите круглую заглушку на нижней стороне соединительной коробки.
- В освободившемся круглом отверстии расположите держатель для кабеля и закрепите его внутри соединительной коробки пластиковой гайкой-шестигранником.
- Наденьте на кабель с вилкой гайку-фиксатор и пропустите кабель через отверстие в держателе (см. рис 5).
- Оголите по 5мм проводов кабеля от изоляции и подсоедините их к клеммной колодке надёжно зафиксировав.
- Закрутите кабель в держателе при помощи гайки-фиксатора
- Закрепите кронштейны и соединительную коробку на стене при помощи больших саморезов и дюбелей (поставляются в комплекте).
- Подключите прибор к стандартной настенной электрической розетке 220/230В, 50-60Гц. Полотенцесушитель соответствует классу защиты II (двойная электрическая изоляция) и не требует заземления.

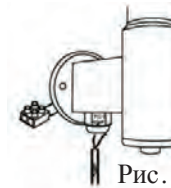


Рис. 5

Эксплуатация и уход.

Внимание! Во избежание поломки прибора либо получения электротравмы запрещается разборка прибора или использование его в разобранном состоянии.

Перед первым включением обязательно проверьте надежность крепления и правильность подключения прибора. Включение/выключение производится выключателем-индикатором, расположенным снизу на соединительной коробке. Прибор может работать без выключения круглосуточно.

Полотенцесушитель необходимо протирать мягкой влажной тканью либо с использованием жидкого средства для мытья посуды. Внимание! Не использовать для чистки абразивные и агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность полотенцесушителя.

Меры безопасности.

- При транспортировке полотенцесушителя будьте осторожны, не подвергайте его механическим и термическим повреждениям.
- Не допускайте прямого попадания струй воды на полотенцесушитель.
- Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей полотенцесушителя или других нагретых предметов.
- Не выдергивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке влажными руками.
- В случае неисправности прибора немедленно выключите его и обратитесь в сервисную службу.
- Использование полотенцесушителя с механическими повреждениями или с неисправной электропроводкой запрещено.

Комплектация.

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Полотенцесушитель - 1шт. | Кабель с вилкой - 1шт. |
| Держатель кабеля - 1шт. | Пластиковая гайка-шестигранник - 1шт. |
| Фиксатор держателя - 1шт. | Изолирующая капша - 1шт. |
| Саморез маленький - 3шт. | Саморез большой - 8шт. |
| Дюбель - 8шт. | Уплотнитель - 4шт. |
| Кронштейн - 3шт. | Инструкция - 1шт. |

Технические характеристики.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Напряжение питания: | 220-230В, 50-60Гц |
| Потребляемая мощность: | см. на маркировке |
| Класс защиты: IP 44 | Подключение: скрытое/открытое |
| Макс. t° поверхности: 58 С° | Сертификация: CE, ГОСТ |



MEGS

Модельный ряд.

Модель	Мощность Вт	В мм	Ш мм	Г мм	Вес кг
Energy BRAVO 600*400	42	600	400	144	2,3
Energy BRAVO 800*500	80	800	500	144	3,1

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели высококачественную продукцию марки Energy, которая при выполнении всех требований данной инструкции будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее на весь срок эксплуатации.

Назначение прибора.

Данный прибор является бытовым и предназначен для сушки полотенец и предметов одежды. Внимание! Температура поверхности прибора достигает 58С°, для сушки деликатных тканей, не стойких к такой температуре, подкладывайте под них термостойкую ткань. Прибор не рассчитан на использование в качестве обогревателя помещений.

Монтаж на стену.

Внимание! Все работы по монтажу и демонтажу прибора должны проводиться квалифицированным специалистом-электриком.

- Обесточьте подходящие провода.
- Отметьте на стене места крепления кронштейнов и соединительной коробки. Для подключения через скрытую проводку место крепления соединительной коробки должно совпадать с местом вывода электрических проводов из стены.
- Просверлите отверстия

вид сбоку

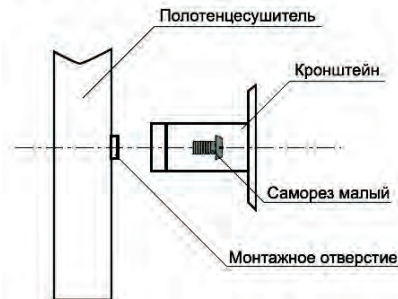


Рис. 2

Изделие осмотрено, претензий к внешнему виду не имею

Место для штампа

Место для штампа

Подпись покупателя

Подпись продавца

Талон без подписи покупателя не действителен

Изделие	Марка	Модель	Зав.номер	Дата продажи	Место продажи	Гарантийный срок
---------	-------	--------	-----------	--------------	---------------	------------------