ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

4 Корпуса и картриджи фильтра магистрального, для очистки холодной воды в бытовых условиях

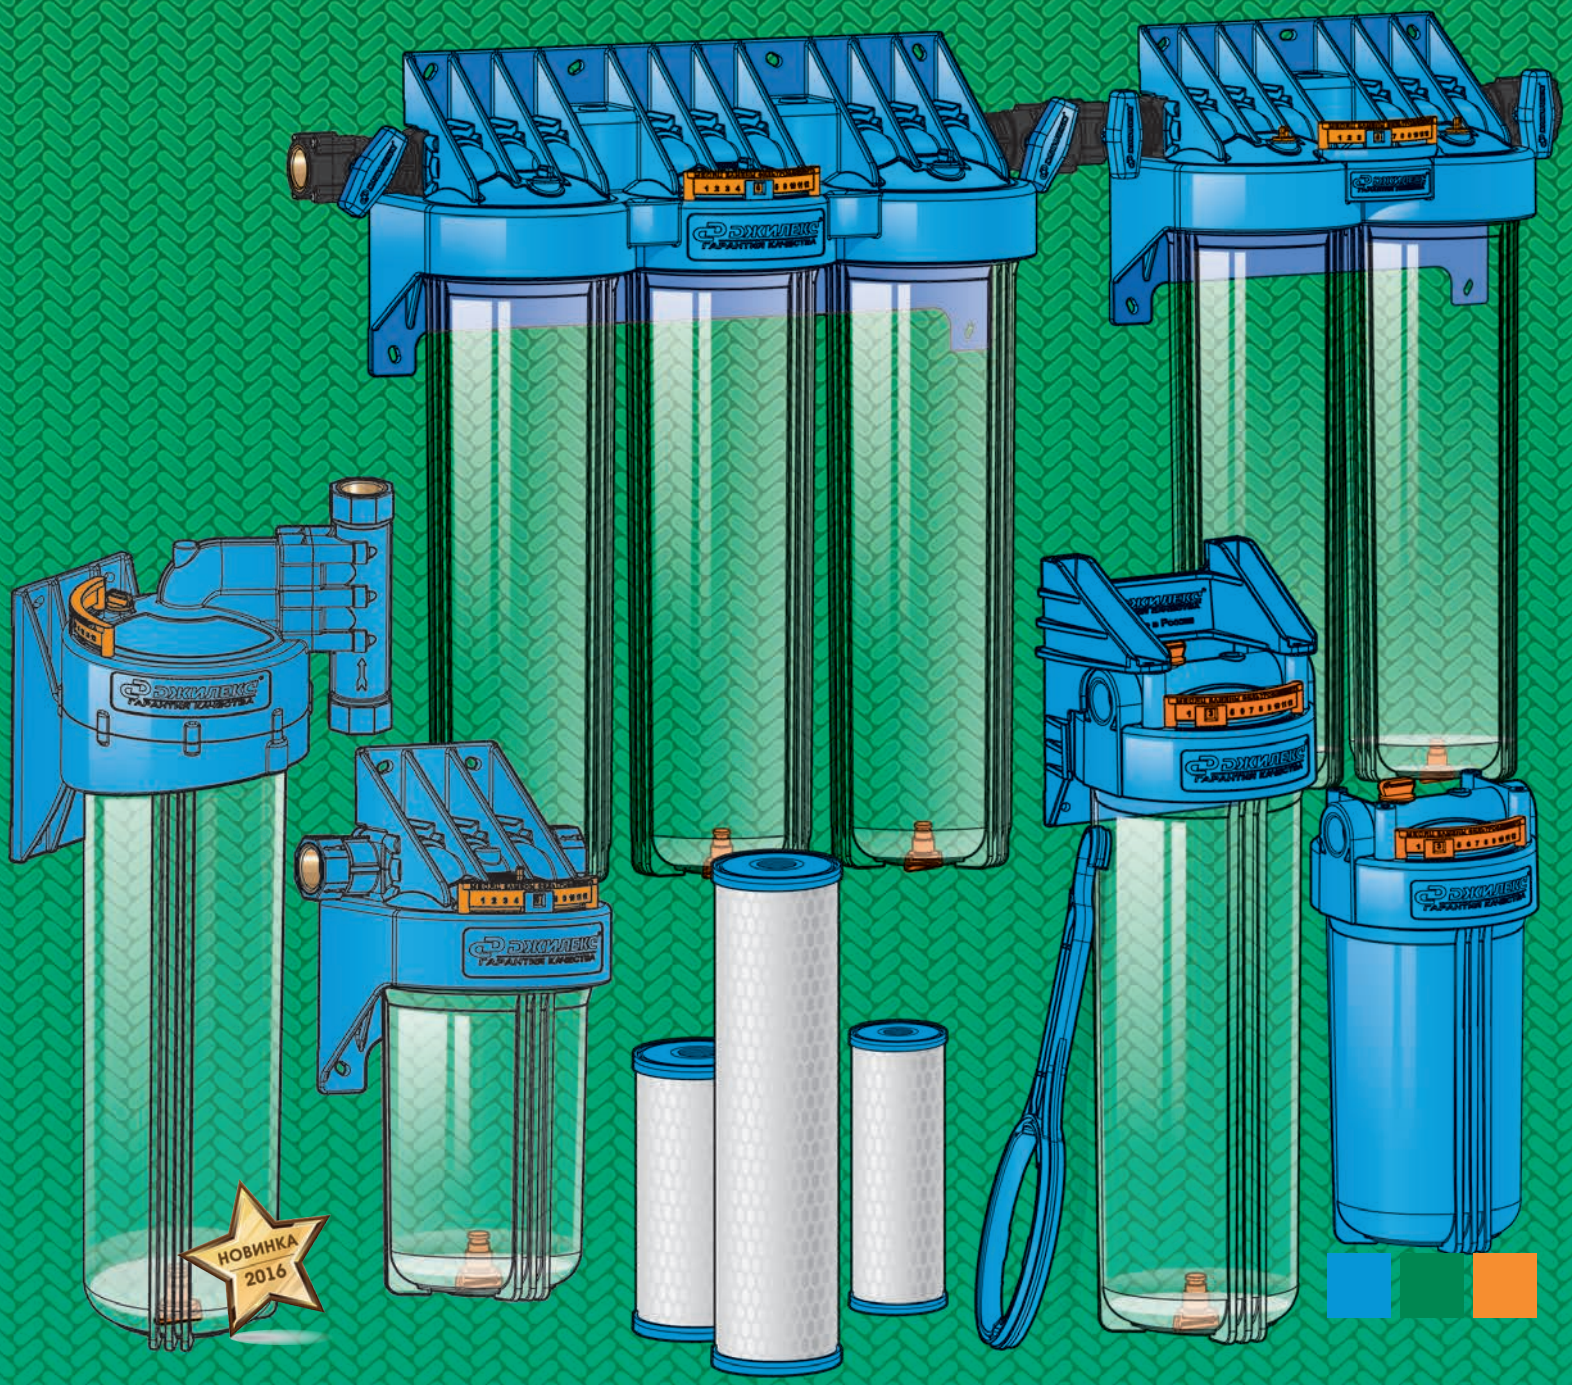

Корпуса для картриджного фильтра

Предназначены для размещения в них картриджных элементов и/или фильтрующей засыпки для дальнейшей очистки холодной воды в бытовых условиях.

Наименование		1 MC (9070)	1 MC 10" (9071)	1 MC 20" (9072)	1MC 10"B (9066)	1MC 20"B (9068)	1MC 10"T (9067)	1MC 20"T (9069)
Размер колбы	дюйм	10	10	20	10	20	10	20
Пропускная способность	л/мин	30	40	80	40	80	40	80
Допустимая температура воды	°C	от +1 до +40						
Давление подводимой воды	бар	до 10						
Присоединительный размер	дюйм	1 "						
Габариты корпуса Д x Ш x В	мм	149 x 132 x 407	218 x 210 x 442	218 x 210 x 706	208 x 217 x 413	213 x 210 x 668	232 x 197 x 413	226 x 203 x 668

- Не использовать для очистки биологически опасной воды, без предварительной обработки до и после фильтра.
- Не допускать замерзания воды в корпусе во избежание поломок и появления протечек воды.

Технические особенности:

1. На крышке корпуса установлены: календарь (кроме корпуса 1MC), для удобства отслеживания даты последней замены фильтрующего элемента и пробка, для сброса избыточного давления при замене фильтрующего элемента.
2. Для слива остаточной воды из корпуса фильтра (при замене фильтрующего элемента), на корпусе предусмотрена пробка, находящаяся на дне стакана корпуса фильтра.
3. С помощью ключа можно отвернуть колбу от крышки.
4. Для монтажа к стене, на его крышке предусмотрен кронштейн.

Ограничения:

1. Чтобы не допустить вкручивания штуцеров не по резьбе, оставляйте начало заходного витка свободным от ленты ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал).
2. По окончании установки сменного фильтрующего элемента в корпус фильтра произведите подачу воды и убедитесь, что корпус фильтра герметичен.
   При обнаружении протечек перекройте подачу воды на корпус фильтра.
   Сбросьте избыточное давление и подтяните соединения.
   Корпус фильтра готов к работе.
3. Направление потока воды должно совпадать со стрелкой на корпусе фильтра.

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

2-х и 3-х ступенчатые корпуса для картриджного фильтра

Для комплексной очистки используйте двух и/или трех ступенчатые корпуса фильтра. Это существенно облегчит монтаж и последующее обслуживание системы.

1 МС 10"Т 2 | 1 МС 20"Т 2 | 1 МС 20"Т 3

1 МС 10" Т 2 (9081)	1 МС 20" Т 2 (9083)	1 МС 20" Т 3(9084)
10	20	20
40	80	80
от +1 до +40		
до 10		
1 "		
503 x 191 x 413	503 x 191 x 662	679 x 191 x 662

Пример способа обозначения

Корпус для картриджного фильтра

* ** ***	**** *****	****** *******
1 М С	10" В	2 В

** Обозначение диаметра трубной цилиндрической резьбы входного/выходного отверстий (½ ", ¾", 1");*
*** **Индекс М** – обозначает внутреннюю резьбу, **П** – наружную;*
**** **Индекс С** – обозначает прозрачный материал колбы.*
***Без индекса** – материал колбы – непрозрачный пластик.*
***** **10" и 20"** – типоразмер колб (только для корпусов модификаций BIG BLUE);*
****** Способ подключения к магистрали: – ось входного и выходного патрубков находится в плоскости симметрии колбы и расположена горизонтально.*
***Индекс В** - с вертикальным подключением.*
***Индекс Т** – с тыльным/торцевым подключением.*
******* – количество ступеней фильтрации: **без индекса** – одна ступень, **с индексом 2** – две ступени, **с индексом 3** – три ступени.*
******** **Индекс В**– с вертикальным расположением парных корпусов (после обозначения количества ступеней).*

Преимущества 2-х и 3-х ступенчатых корпусов с индексом «Т»:

1. Заводите воду с любой стороны! Поворот коллектора на 180° позволяет установить корпус фильтра в магистраль, с направлением движения воды, как слева направо так и справа налево.
2. Экономия места ! В моделях с индексом «Т» магистральную трубу можно расположить вплотную к стене.
3. Минимум действий при сборке! В моделях с индексом «Т» - кронштейн является одним целым с крышкой корпуса фильтра.
4. В моделях с двумя/тремя ступенями фильтрации, коллектор состоит из двух или трех частей. Коллекторы имеют отдельные пазы для безошибочного соединения.
5. Для удобства проводимых работ (монтаж/демотаж, замена фильтрующих элементов) в моделях с двумя/тремя ступенями фильтрации на концах коллектора встроены шаровые краны.

ВНИМАНИЕ! Под корпусом фильтра следует оставить не менее 80 мм свободного пространства.

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

Способ подключения к магистральному трубопроводу

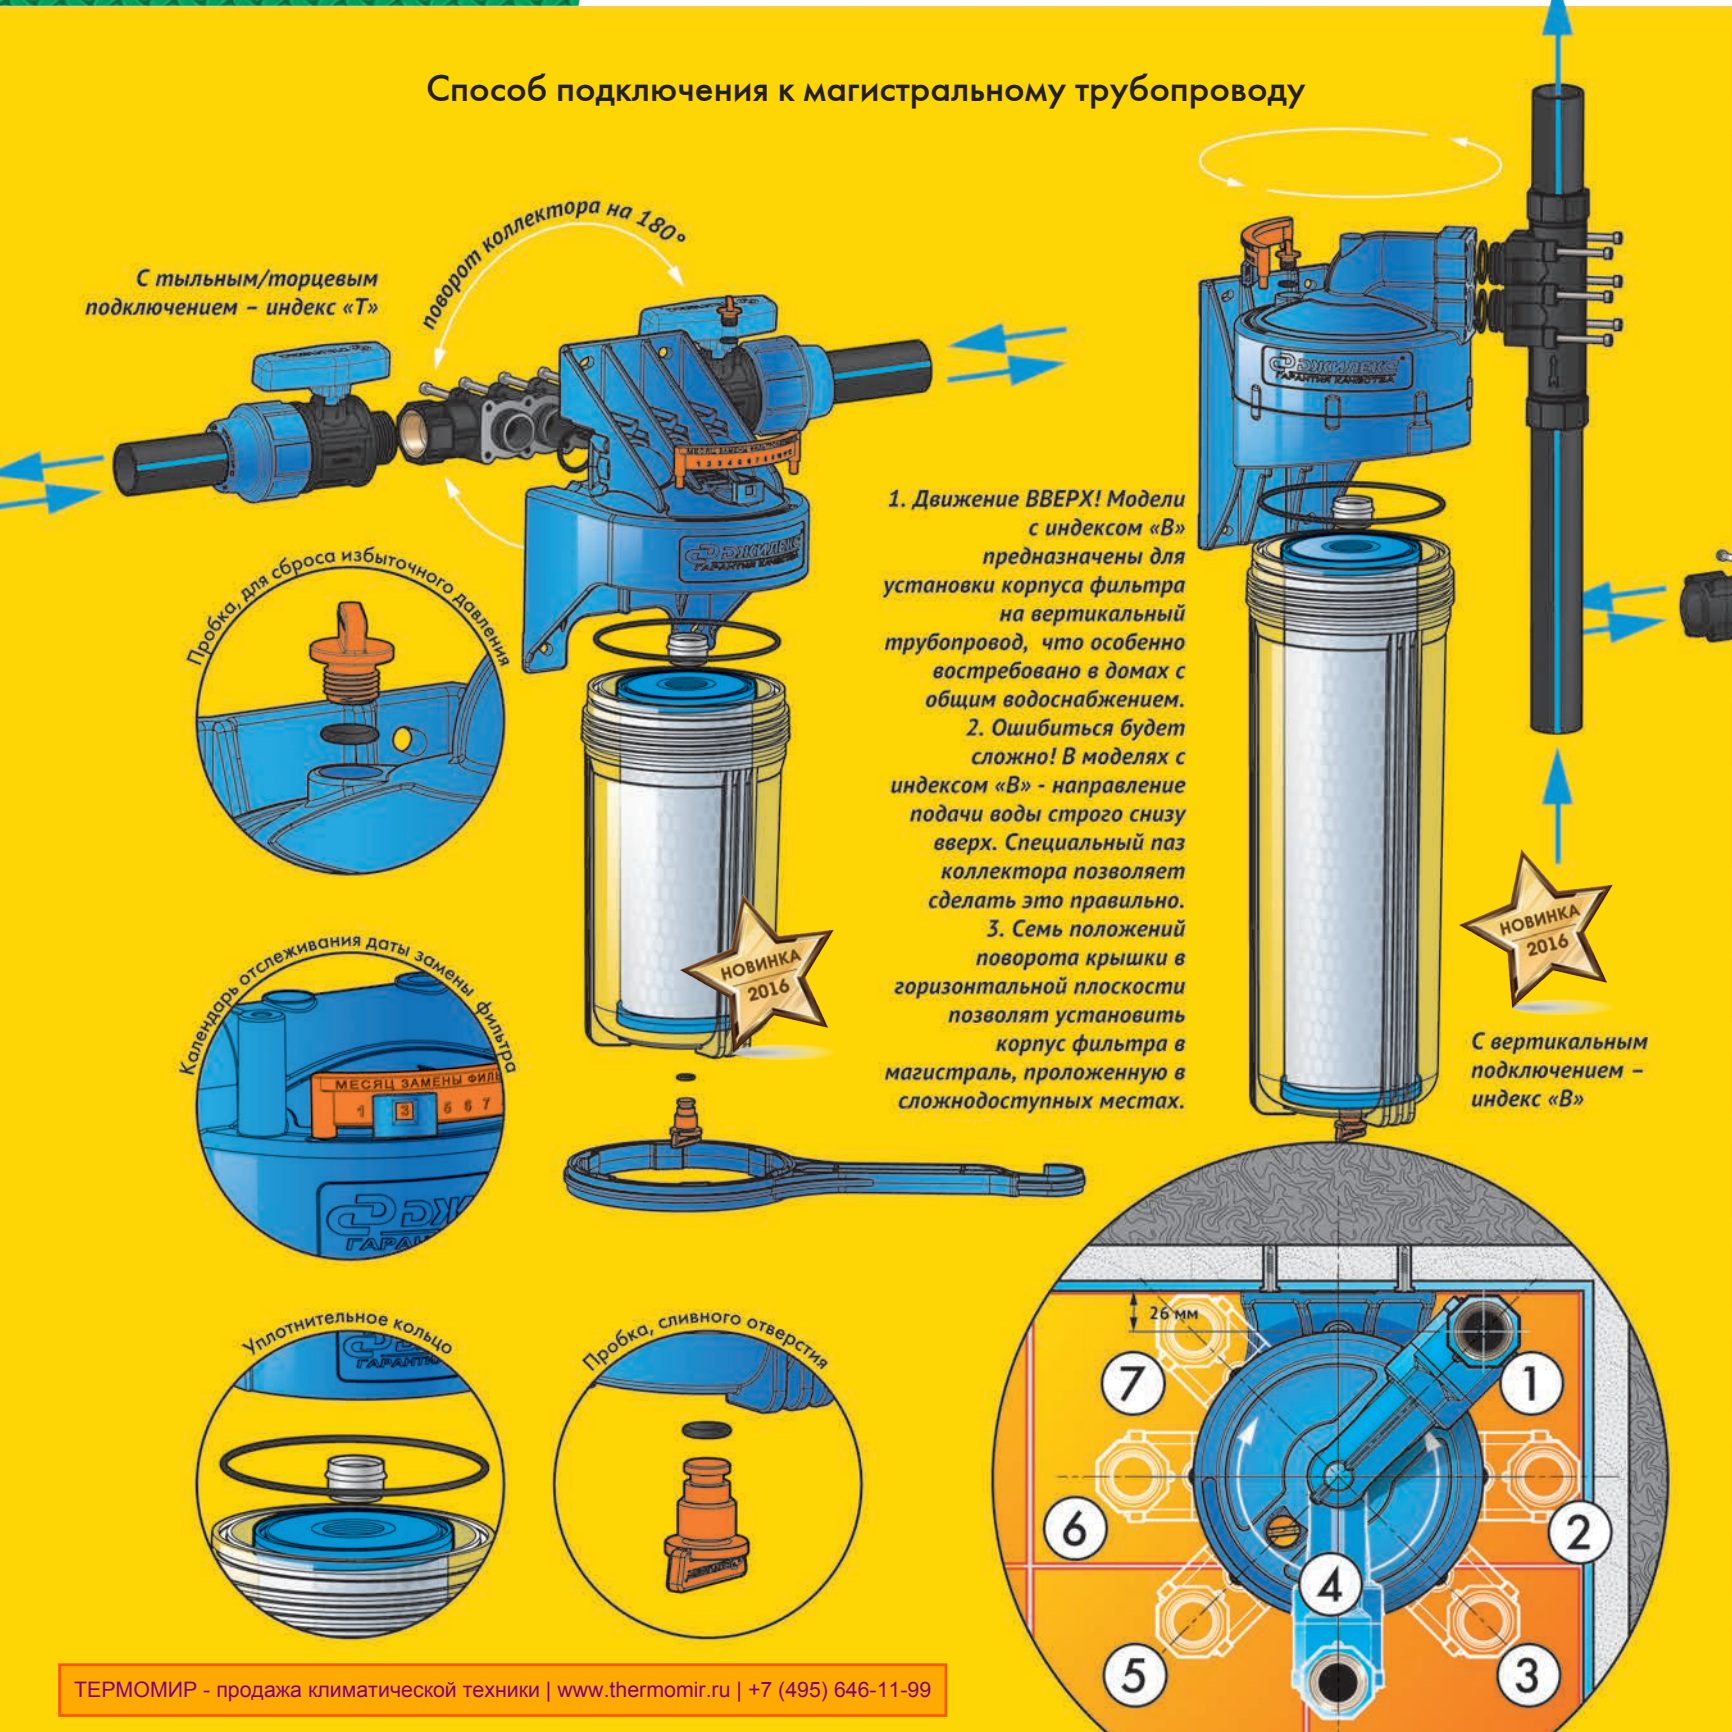

1. Движение ВВЕРХ! Модели с индексом «В» предназначены для установки корпуса фильтра на вертикальный трубопровод, что особенно востребовано в домах с общим водоснабжением.
2. Ошибиться будет сложно! В моделях с индексом «В» - направление подачи воды строго снизу вверх. Специальный паз коллектора позволяет сделать это правильно.
3. Семь положений поворота крышки в горизонтальной плоскости позволят установить корпус фильтра в магистраль, проложенную в сложнодоступных местах.

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

В моделях с индексом «Т» для изменения направления подачи воды служит коллектор. Чтобы изменить направление требуется, вывинтить все винты. Снять, потянув на себя коллектор, развернуть коллектор на 180° и установить коллектор, завинтив все винты. На концах коллектора встроены шаровые краны.

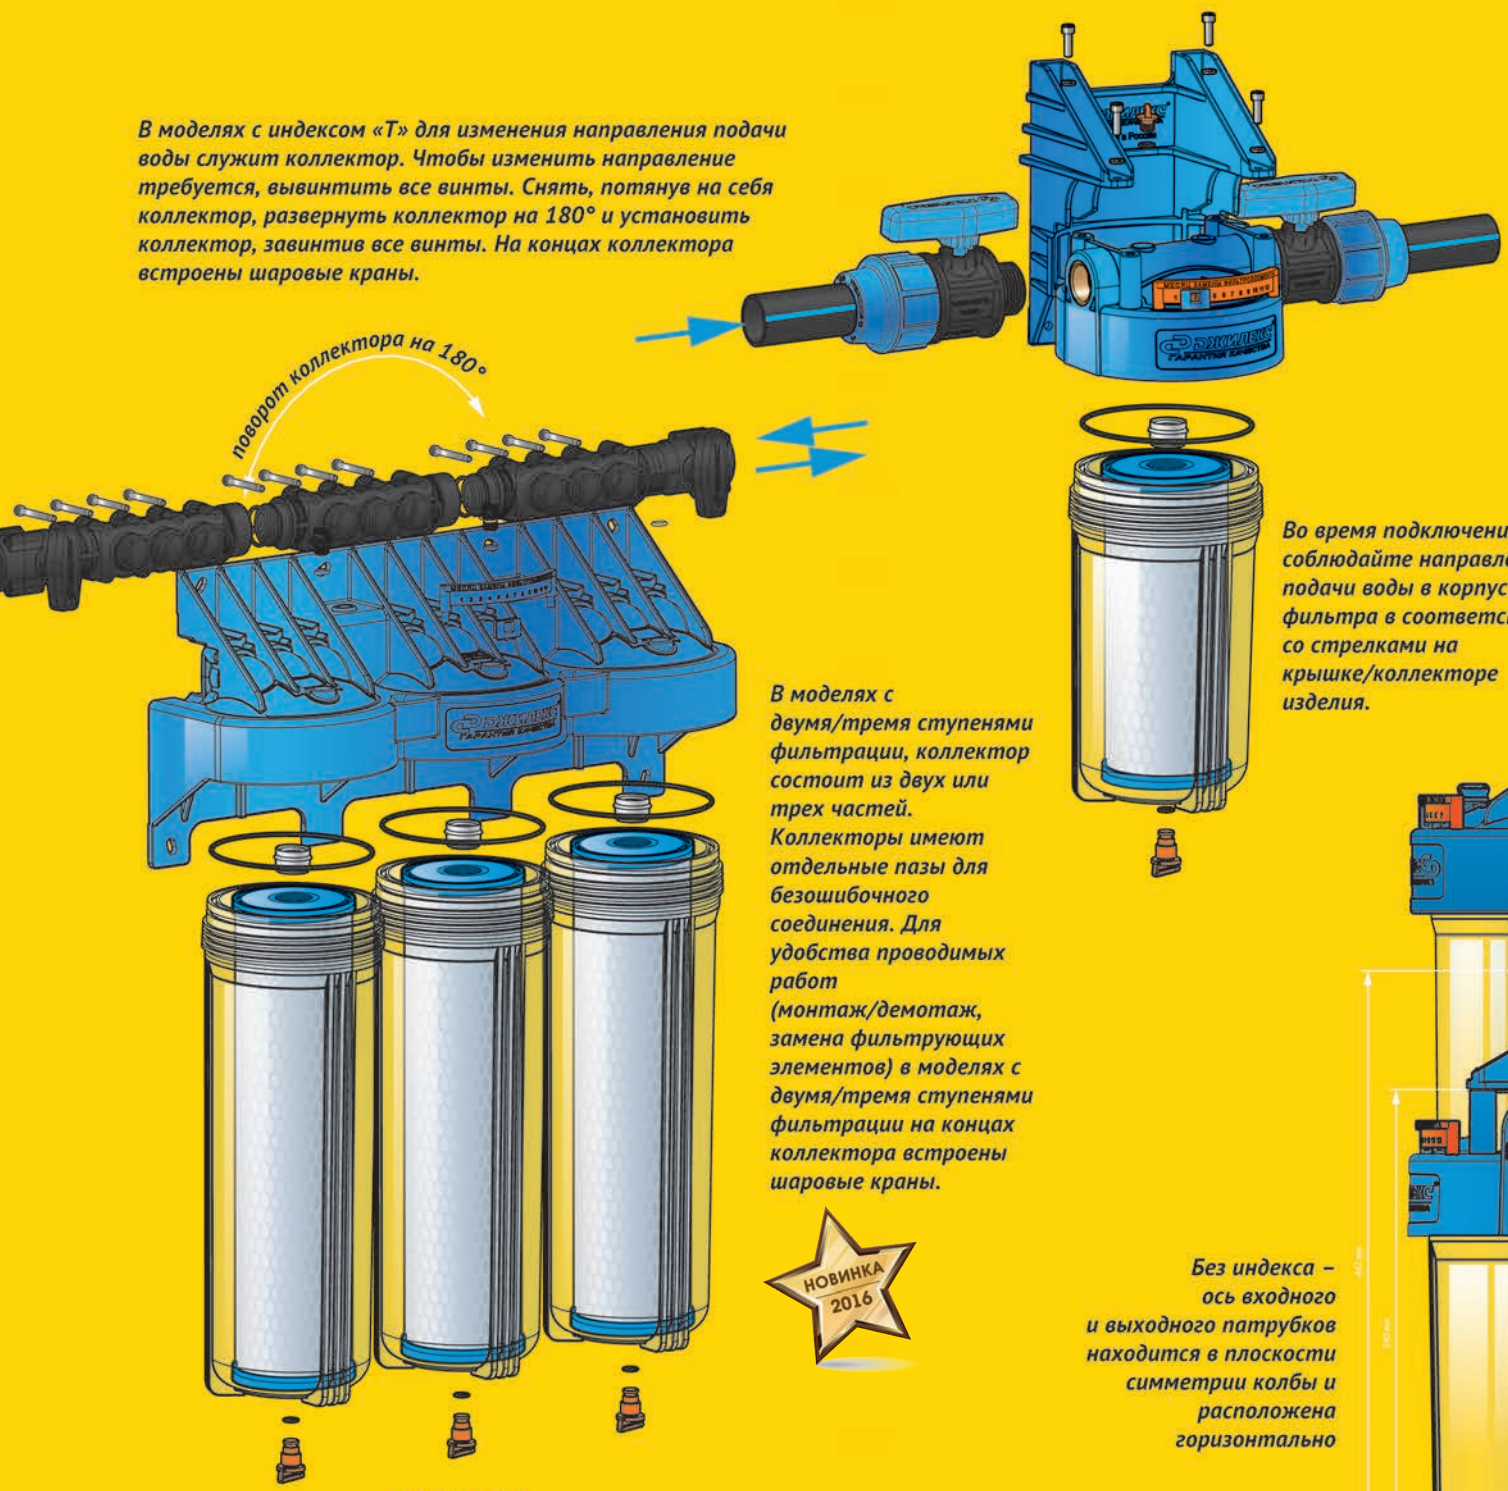

Во время подключения соблюдайте направление подачи воды в корпус фильтра в соответствии со стрелками на крышке/коллекторе изделия.

В моделях с двумя/тремя ступенями фильтрации, коллектор состоит из двух или трех частей. Коллекторы имеют отдельные пазы для безошибочного соединения. Для удобства проводимых работ (монтаж/демотаж, замена фильтрующих элементов) в моделях с двумя/тремя ступенями фильтрации на концах коллектора встроены шаровые краны.

НОВИНКА 2016

Без индекса – ось входного и выходного патрубков находится в плоскости симметрии колбы и расположена горизонтально

ВНИМАНИЕ!
Под корпусом фильтра следует оставить не менее 80 мм свободного пространства.

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99