


Инструкция по монтажу проточного водонагревателя **ATMOR NEW**

Шаг 1



Шаг 2

Выломайте заглушки для завода кабеля на задней панели прибора

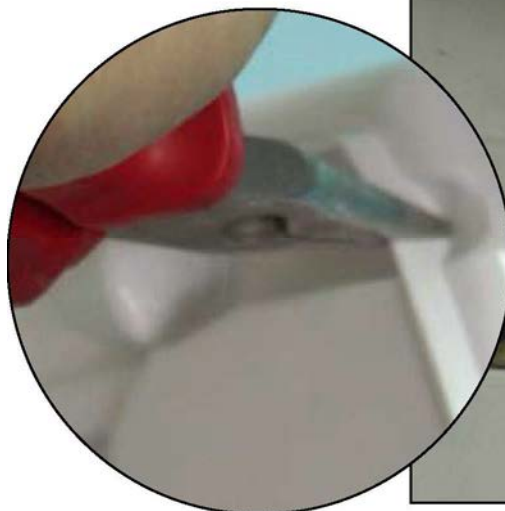

Шаг 3

Найдите оптимальное место для установки прибора.

Придерживаясь шаблона – просверлите 4 отверстия.



Шаг 4

Повесьте прибор на стену на 4 дюбеля.

Не забудьте заранее вставить электрический кабель.



Шаг 5

Подключить гибкий шланг к левому патрубку устройства (не забудьте вставить резиновую прокладку).



Шаг 6

Подключите второй конец входного шланга к крану с водой (не забудьте вставить резиновую прокладку)

3 варианта для подключения к воде:




Шаг 7

Подключить шланг к выходному патрубку. (Справа)


Прикрутите душевую лейку на второй конец шланга (не забудьте вставить резиновую прокладку).

ВНИМАНИЕ!!!: НЕ СТАВЬТЕ НА ВЫХОДЕ КРАН (ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ)

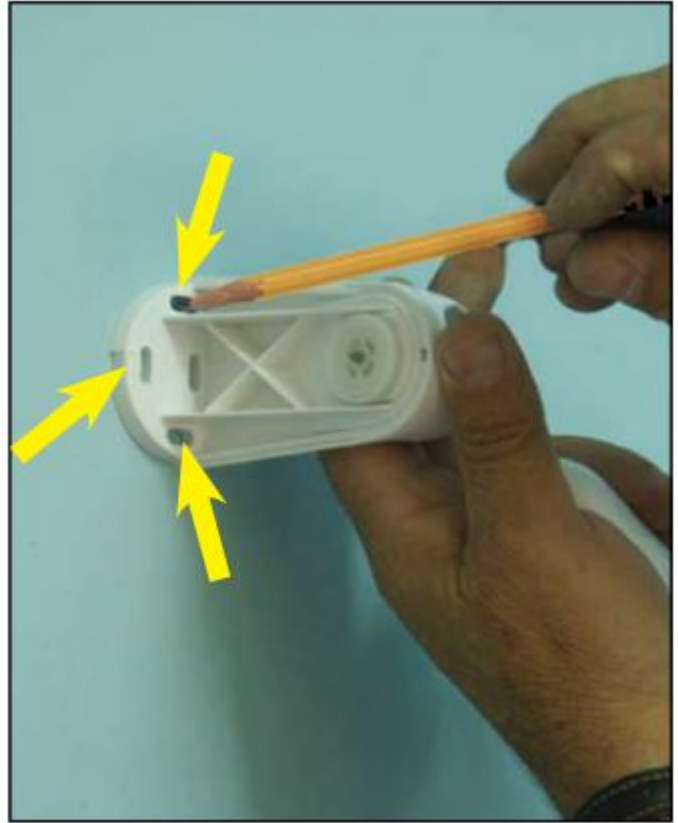

Шаг 8

Откройте держатель для душа

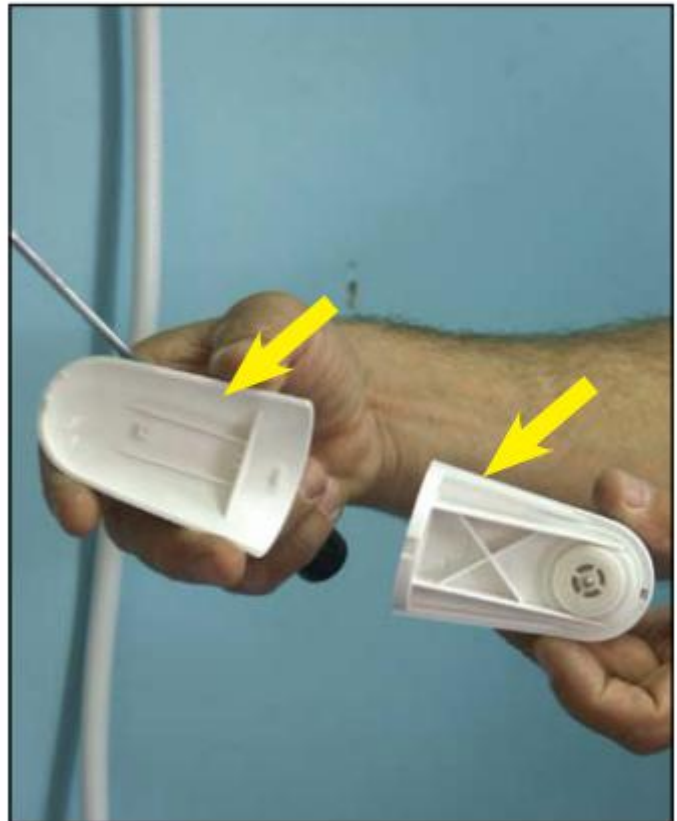


Шаг 9

1. Поместите держатель ручного душа на нужной высоте на стене.
(Удобная высота для всех пользователей в доме)
2. Обозначьте 3 отверстия.



Шаг 10

1. Просверлите три отверстия
2. Вставьте пластиковые пробки

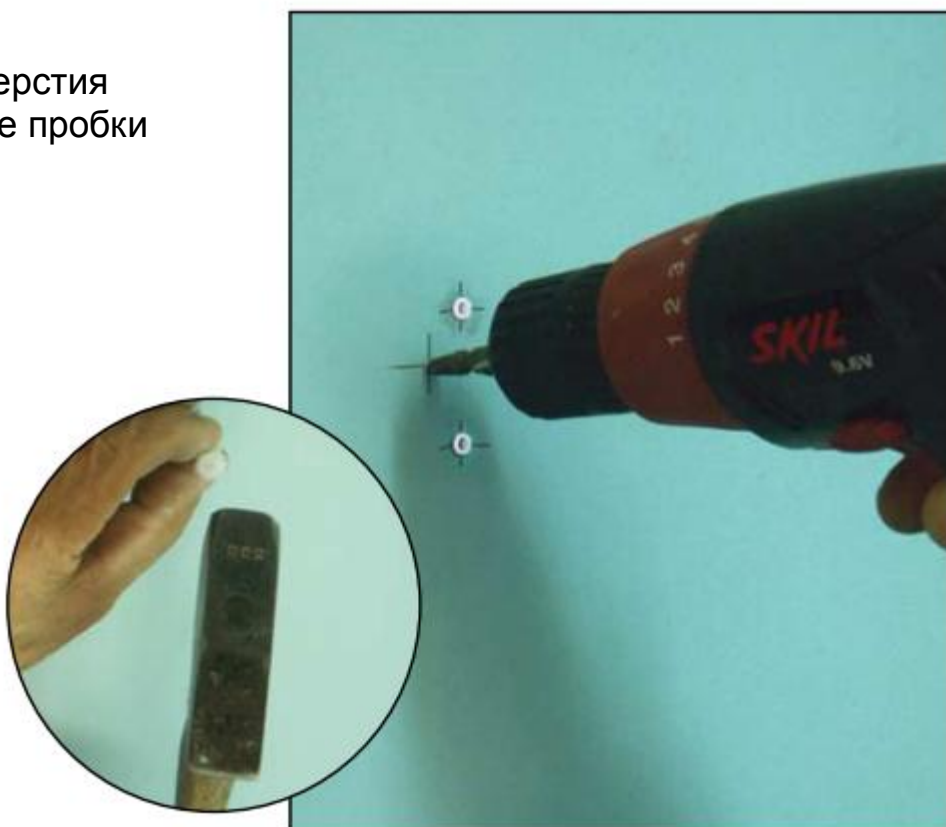

Шаг 11

Прикрутите держатель, используя три самореза.



Шаг 12

Соедините две части держателя



Шаг 13

Повесьте на душевую лейку на держатель.



Шаг 14

Откройте воду и проверьте на герметичность.

Если утечки нет - перейти на выполнение следующего шага

Если утечка есть - найти точки утечки и устранить их.

Проверьте еще раз, нет ли других утечек.

ВНИМАНИЕ!!!: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОКА НЕ БУДУТ УСТРОНЕНЫ ВСЕ УТЕЧКИ.



Шаг 15

Вставьте электрический кабель через отверстие на задней панели устройства.




Шаг 16

Подключите электрический кабель в клеммной колодке:

L - фазовый провод (фаза)

M – заземление

N – нулевой провод (ноль)

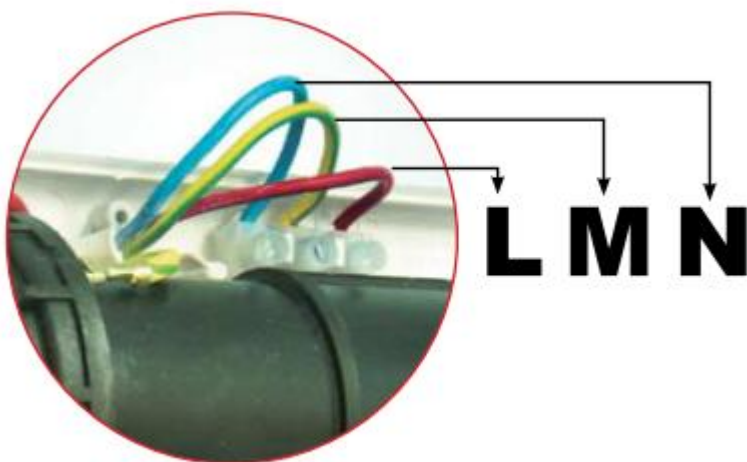

Шаг 17

Закройте крышку прибора
Прикрутите 4 винта



Шаг 18

Вставьте нижнюю крышку



Шаг 20

Вариант
подключения
№1



Шаг 21

Вариант
подключения
№2

